# VERTU Ti

Handbuch Version 2.0

# Inhalt

**Einführung** ..... **5**
Ihr VERTU Ti-Mobiltelefon ..... 5
Hilfe und Support ..... 5
**Sicherheit** ..... **6**
Sicherheit ..... 6
**Ihr Telefon** ..... **7**
Lieferumfang ..... 7
Merkmale und Tasten ..... 8
Rück-, Home- und Menütaste ..... 9
Antennen ..... 9
Headset ..... 10
Lautstärke einstellen ..... 10
**Erste Schritte** ..... **11**
SIM-Karte einlegen ..... 11
Telefon aufladen ..... 13
Telefon ein- und ausschalten ..... 15
Touchscreen-Aktionen ..... 15
Telefon einrichten ..... 17
Gesperrtes Telefon verwenden ..... 17
**Überblick** ..... **18**
Startbildschirm ..... 18
Status- und Benachrichtigungsleiste ..... 18
Status- und Benachrichtigungssymbole 19
Uhr-Widget ..... 20
Widgets zum Startbildschirm hinzufügen 20
Favoritenliste ..... 20
Flugmodus ..... 21
Sprachaktionen ..... 21
**Apps** ..... **22**
Überblick ..... 22
Empfohlene Apps ..... 22
Google Play™ ..... 22
Warnhinweise zu Apps ..... 23
Apps aktualisieren ..... 23
Apps verwalten und wiederherstellen ..... 23
Apps schließen ..... 24
Apps deinstallieren ..... 24
**Vertu-Dienste** ..... **25**
Überblick ..... 25
**Texteingabe** ..... **27**
Eingabe über die Tastatur ..... 27
Prädiktiver Text ..... 27
Wörterbücher ..... 28
Tastatursprache ändern ..... 28
**Anrufe** ..... **29**
Überblick ..... 29
Anrufe tätigen und empfangen ..... 29
Zuletzt gewählte Nummer anrufen ..... 30
Kurzwahl für häufig verwendete Nummern ..... 30
Voicemail abhören ..... 30
Anrufe an eine andere Nummer weiterleiten ..... 31
Ein Konferenzgespräch einleiten ..... 31
**Kontakte** ..... **32**
Überblick ..... 32
Kontakte anrufen oder SMS/E-Mail senden ..... 32
Kontakte hinzufügen ..... 33
Kontakte zusammenführen ..... 33
Kontakte bearbeiten oder löschen ..... 33
Nummer aus Anruf oder SMS speichern 33
Kontakte als Favoriten kennzeichnen ..... 34
Kontakte personalisieren ..... 34
Eine Kontaktgruppe hinzufügen ..... 34
Kontakte übertragen ..... 35
**SMS und E-Mail** ..... **36**
Überblick ..... 36
Nachrichten senden und lesen ..... 36
Nachricht an eine Gruppe senden ..... 36
Chat-Mitteilungen (IM) ..... 37
Nachrichten verwalten ..... 37
Unternehmens-E-Mail einrichten ..... 37
Google-Mail einrichten ..... 38
Private E-Mail einrichten ..... 38
**Musik** ..... **39**
Überblick ..... 39

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Musiktitel oder Alben zu Play Music hinzufügen ... 39
Musik abspielen ... 41
**Karten und Navigation ... 42**
Google Maps™ ... 42
Google Maps™ with Navigation (Beta) ... 42
**Das Telefon personalisieren ... 43**
Widgets ... 43
Verknüpfungen ... 43
Klingeltöne ... 43
Hintergrundbilder ... 44
Töne zu Aktionen zuweisen ... 44
Displayeinstellungen ... 45
Display automatisch drehen ... 45
Bildschirmsperre ... 45
Datum und Uhrzeit einstellen ... 46
Sprachen- und Regionseinstellungen ... 46
**Soziale Netzwerke ... 47**
Konto hinzufügen ... 47
Konto löschen ... 47
Kontakte synchronisieren ... 47
**Konten verwalten ... 48**
Synchronisierungsoptionen konfigurieren ... 48
Konten hinzufügen und löschen ... 48
Konten sichern und wiederherstellen ... 48
**Browser ... 49**
Überblick ... 49
Internet verwenden ... 49
Internetverbindung herstellen ... 50
Lesezeichen hinzufügen ... 50
Widget-Feeds ... 50
Datenschutz und Sicherheit ... 51
Downloads ... 51
**Kamera ... 52**
Überblick ... 52
Fotos aufnehmen und weitergeben ... 52
Kameraeinstellungen ... 53
Videos aufnehmen und weitergeben ... 54
Videoeinstellungen ... 55
**Galerie ... 56**
Überblick ... 56
Fotos und Videos anzeigen und bearbeiten ... 56
Fotos und Videos weitergeben ... 56
Ein Album anzeigen ... 57
Ordner erstellen ... 57
Kontakt- und Hintergrundbilder zuweisen ... 57
Bildschirmbild erstellen ... 57
**Office-Tools ... 58**
Uhr ... 58
Rechner ... 58
Kalender ... 58
**Verbindungen ... 60**
WLAN ... 60
Bluetooth ... 61
Standortdienste ... 62
Telefon auf Synchronisierung mit Computer einrichten ... 62
Zwischen Telefon und PC kopieren ... 63
Tethering und mobiler Hotspot ... 63
NFC ... 63
**Verwaltung des Telefons ... 65**
Systemaktualisierungen ... 65
Speicherplatz verfügbar machen ... 65
Datennutzung optimieren ... 65
Einstellungen für Daten-Roaming ... 66
Telefon sichern und wiederherstellen ... 66
Automatische Sperre einrichten ... 66
PIN-Code ändern ... 67
Zugriffscodes ... 67
Werks-Reset ... 68
**Tipps und Tricks ... 69**
Allgemeine Tipps ... 69
Akkulebenszeit verlängern ... 70
**Häufig gestellte Fragen ... 71**
Fragen ... 71

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Wie kann ich die Lebensdauer des Telefonakkus verlängern? ..... 72
Muss ich ein Google™-Konto haben, um mein Telefon zu verwenden? ..... 72
Wie kann ich meine Datenkosten senken, besonders im Ausland? ..... 72
Wie kann ich Musik von meinem Computer auf das Telefon übertragen? 73
Wie kann ich mir auf meinem Telefon meine iTunes Musikbibliothek anhören? 74
Wie richte ich ein E-Mail-Konto auf meinem Telefon ein? ..... 74
Wie kann ich Kontakte auf mein Telefon übertragen? ..... 75
Wie übertrage ich Fotos von meinem Telefon auf einen Computer? ..... 76
Wie kann ich Musik als meinen Klingelton einrichten? ..... 76
Wie kann ich die Schriftgröße auf meinem Telefon ändern? ..... 77
Wie kann ich prüfen, ob die Software auf meinem Telefon auf dem neuesten Stand ist? ..... 77
Warum habe ich keine Verbindungen? .77
Warum ist der interne Speicher geringer als angegeben? ..... 77
Wie kann ich mein Telefon vor unbefugtem Gebrauch schützen? ..... 78
Wo finde ich die IMEI-Nummer für mein Telefon? ..... 78
Wie kann ich den Inhalt meiner Anrufliste oder die Liste mit häufig verwendeten Kontakten löschen? ..... 78
Warum wird mein Telefon warm? ..... 78
Woher weiß ich, wieviel Speicherplatz auf meinem Telefon verfügbar ist? .... 78
Wie richte ich ein Foto als mein Hintergrundbild ein? ..... 79
Kann ich weiter Google Maps nutzen, auch wenn ich keine Datenverbindung habe? ..... 79
**Zubehör** ..... **80**
Akkuladegerät ..... 80
Datenkabel ..... 80
Kfz-Ladegerät ..... 81
Vertu Portable Power Pack ..... 82
Kabelgebundenes Stereo-Headset ... 83
**Spezifikationen** ..... **84**
Spezifikationen ..... 84
**Pflege des Telefons** ..... **86**
Allgemeine Pflege ..... 86
Stickerei ..... 86
Exotisches Leder ..... 87
Leder ..... 87
Nichtedelmetalle ..... 87
Edelmetalle ..... 87
Edelsteine ..... 88
Saphire und Keramik ..... 88
**Sicherheit und Garantie** ..... **89**
Sicherheitshinweise ..... 89
Sonstige Pflege und Wartung ..... 94
Eingeschränkte Herstellergarantie .... 95
Hinweise zu Softwareanwendungen für das Telefon ..... 99
Zertifikate und Lizenzen ..... 101
Umweltaspekte ..... 102
Ausfuhrkontrollen ..... 103
Hinweise zu Urheberrecht und Marken 103
SAR-Hinweis - RM-828V ..... 103
Konformitätserklärung ..... 105

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Einführung

## Ihr VERTU Ti-Mobiltelefon

Dieses Benutzerhandbuch enthält Einzelheiten zu den wichtigsten Funktionen des VERTU Ti.

Um in den Genuss exklusiver Dienste und Privilegien wie Vertu Life, Vertu Concierge und Vertu Certainty zu kommen, müssen Sie Ihr Telefonregistrieren.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Sie entsprechen möglicherweise nicht in jedem Fall exakt dem tatsächlichen Aussehen Ihres VERTU Ti.

## Hilfe und Support

So erhalten Sie weitere Informationen zum Gebrauch des Telefons:

- Kontaktieren Sie den Vertu-Kundendienst, indem Sie entweder die Vertu-Taste drücken oder Vertu Certainty aufrufen.
- Lesen Sie das Benutzerhandbuch in der Vertu-Anwendung auf dem Telefon oder auf der Vertu-Website unter http://www.vertu.com/help-and-support/user-guides-and-downloads.aspx.
- Verwenden Sie die Einrichtungsassistenten des Telefons, um das Telefon zu registrieren und ein E-Mail-Konto einzurichten.

### Standards und Richtlinien

Informationen zu Standards und Richtlinien, denen das Gerät entspricht, finden Sie auf dem Metalletikett, das unter der Akkuabdeckung angebracht ist. Anweisungen dazu, wie Sie die Akkuabdeckung abnehmen, finden Sie unter „SIM-Karte einlegen“ auf Seite 11. Auf dem Etikett sind unter anderem die IMEI-Nummer, die Seriennummer, der Produktname und der 2D-Barcode des Geräts angegeben.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Sicherheit

## Sicherheit

Bitte lesen Sie diese einfachen Richtlinien durch. Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann gefährlich oder rechtswidrig sein. Lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch durch, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

**Falls erforderlich abschalten**

Schalten Sie das Gerät ab, wenn die Verwendung von Mobiltelefonen nicht erlaubt ist oder wenn sie zu Störungen oder Gefahren führen könnte, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern sowie in der Nähe von medizinischen Geräten, Kraftstoffen, Chemikalien oder Sprengungsgebieten. Halten Sie sich an alle Anweisungen in Bezug auf diese Gebiete.

**Sicherheit beim Autofahren**

Beachten Sie die geltenden gesetzlichen Vorschriften. Während der Fahrt müssen Sie stets beide Hände zum Steuern des Fahrzeugs frei haben. Sicherheit sollte beim Fahren immer an erster Stelle stehen.

**Störungen**

Alle mobilen Geräte sind anfällig gegenüber Störungen, die die Leistung beeinträchtigen können.

**Qualifizierter Service**

Nur qualifizierte Techniker dürfen dieses Produkt installieren oder reparieren.

**Schutz des Geräts vor Feuchtigkeit**

Das Gerät ist nicht wasserdicht. Schützen Sie es daher bitte vor Feuchtigkeit.

**Gehör schützen**

Um mögliche Schäden an Ihrem Gehör zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht für längere Zeiträume bei hoher Lautstärkeeinstellung. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie das Gerät an Ihr Ohr halten, während der Lautsprecher verwendet wird.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Ihr Telefon

## Lieferumfang

- VERTU Ti Telefon
- Leder-Telefonetui
- Kabelgebundenes Stereo-Headset (WH-3V)
- Akkuladegerät (AC-31) mit vier Steckern für unterschiedliche Regionen
- Vertu Portable Power Pack (DC-15V)
- Kfz-Ladegerät (DC-30V)
- Zwei Micro-USB-Kabel, 120 cm (CA-209DV)
- Micro-USB-Kabel, 25 cm (CA-210DV
- Poliertuch
- Micro-SIM- und Nano-SIM-Kartenadapter
- Dokumentationspaket, einschließlich Schnellstartanleitung, Garantieheft, Authentizitätskarte und Website-Informationskarte

Der Lieferumfang kann je nach den für das betreffende Telefon verwendeten Materialien und den in Ihrem Land geltenden Vorschriften leicht unterschiedlich sein.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Merkmale und Tasten

## Vorderseite

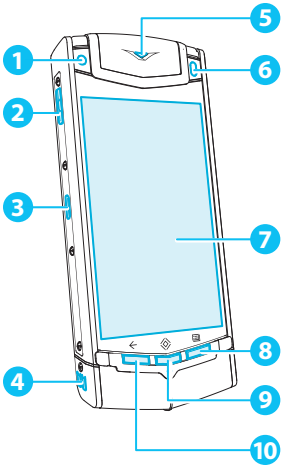

1. Vorderes Kameraobjektiv
2. Vertu-Taste
3. Auflade-/Datenanschluss
4. Lautsprecher (Stereo)
5. Benachrichtigungs-LED
6. Umgebungslichtsensor
7. Display
8. Menütaste
9. Home-Taste
10. Rücktaste

## Rückseite

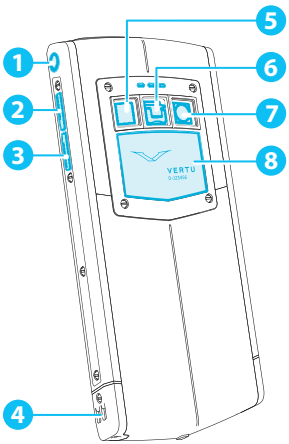

1. Headset-Anschluss
2. Lautstärke +
3. Lautstärke -
4. Lautsprecher (Stereo)
5. Blitzlicht
6. Entriegelung für Akkuabdeckung
7. Rückwärtiges Kameraobjektiv
8. Akkuabdeckung

## Oberseite

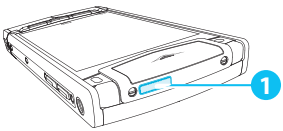

1. Ein/Aus-Taste

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Rück-, Home- und Menütaste

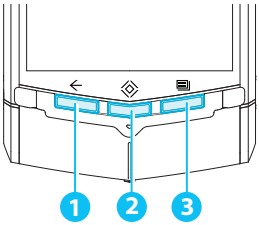

1. Rücktaste
2. Home-Taste
3. Menütaste

Drücken Sie Zurück ←, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie Home ◈, um die offene App in den Hintergrund zu verschieben und den Startbildschirm anzuzeigen. Halten Sie Home ◈ gedrückt, um eine Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.

Wählen Sie Menü ▤, um Optionen für die aktuelle App anzuzeigen.

## Antennen

Vermeiden Sie es, die Antennenbereiche zu berühren, während die Antennen in Betrieb sind. Das Berühren der Antennen beeinträchtigt die Signalqualität und reduziert die Akkulebensdauer aufgrund höherer Stromabnahme im Betrieb.

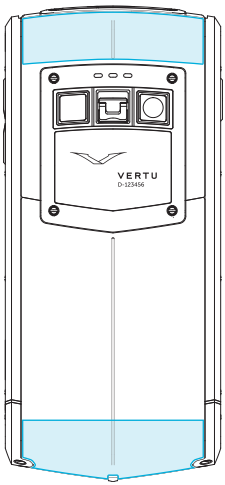


© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Headset

Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Headset an das Telefon an. Wenn gewünscht können Sie auch ein beliebiges anderes kompatibles Headset verwenden.

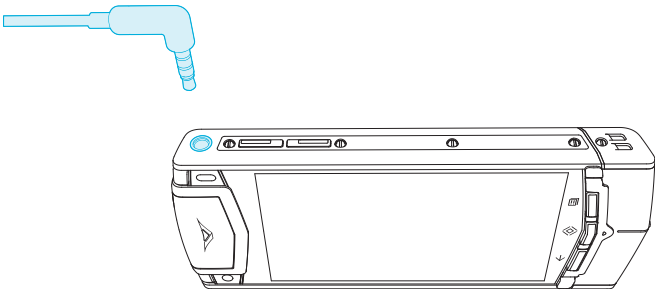

## Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke des Klingeltons oder die Gesprächslautstärke zu ändern.

Über die Lautstärketasten können Sie darüber hinaus die Wiedergabelautstärke einstellen, wenn Sie Musik hören oder ein Video abspielen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Erste Schritte

## SIM-Karte einlegen

Das VERTU Ti kann mit einer standardmäßigen SIM-Karte oder – über einen Adapter – mit einer Micro-SIM- oder einer Nano-SIM-Karte verwendet werden. Ihre Verkaufspackung enthält je einen Adapter für Micro-SIM-Karten und einen für Nano-SIM-Karten.

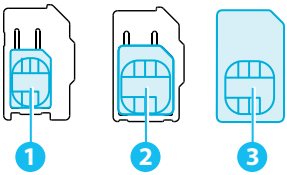


1. Nano-SIM-Karte (im mitgelieferten Adapter gezeigt)
2. Micro-SIM-Karte (im mitgelieferten Adapter gezeigt)
3. SIM-Karte

**Wichtig:** Der Gebrauch nicht kompatibler Nano-SIM-, Micro-SIM- oder SIM-Karten kann zu Schäden an der Karte oder am Telefon führen und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

Halten Sie sich genau an die folgenden Schritte, um eventuelle Schäden an der SIM-Karte oder am Telefon zu vermeiden:

1. Heben Sie die Entriegelungsklinke an und schieben Sie den Mechanismus nach oben, um die Akkuabdeckung freizugeben.

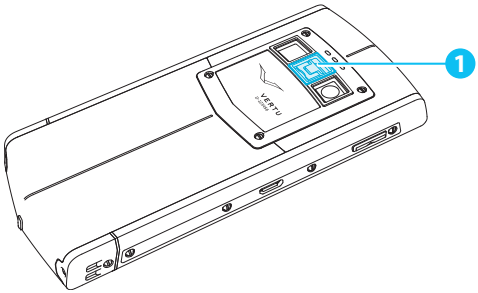


1. Entriegelungsklinke

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

2. Öffnen Sie die SIM-Klappe, indem Sie sie nach links schieben.

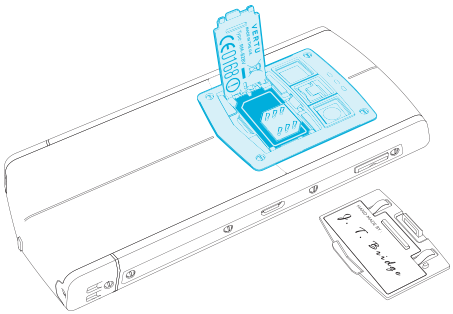

3. Legen Sie die SIM-Karte wie gezeigt ein, schließen Sie die SIM-Klappe und schieben Sie sie nach rechts, bis sie einrastet.

   **Hinweis:** Denken Sie immer daran, das Telefon zuerst auszuschalten, bevor Sie eine SIM-Karte herausnehmen und wieder einsetzen. Dadurch gewährleisten Sie, dass die Netzwerkverbindung korrekt wiederhergestellt wird.

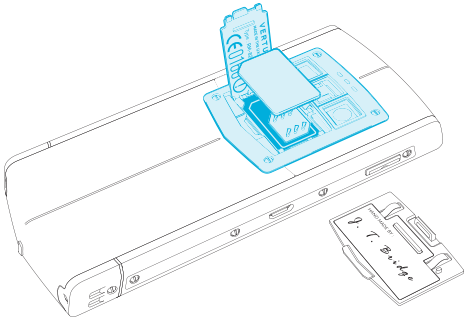

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder auf.

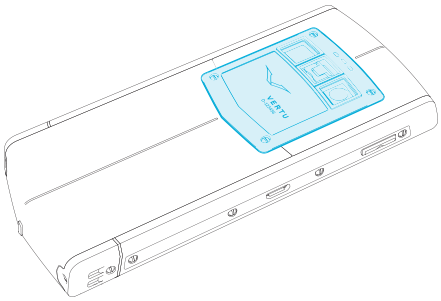

## Telefon aufladen

Der interne Akku muss vor dem ersten Gebrauch aktiviert werden, und es empfiehlt sich, den Akku zu diesem Zeitpunkt aufzuladen, da dieser möglicherweise nicht voll geladen ausgeliefert wurde. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den Aufladeanschluss an der Seite des Telefons an. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den USB-Anschluss des Vertu-Akkuladegeräts.

**Wichtig:** Verwenden Sie nur Ladegeräte, Kabel und Zubehör von Vertu.

Wenn das Telefon niedrige Akkuspannung anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Akkuladegerät an eine Steckdose an, und schließen Sie den Micro-USB-Stecker dann an das Telefon an.

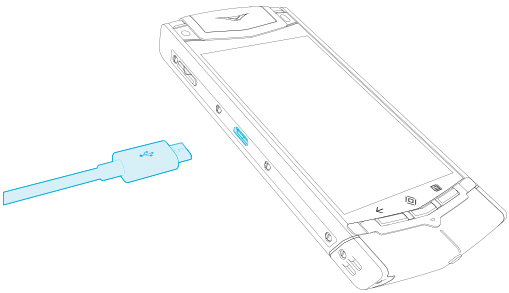

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

2. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie ihn vom Telefon und dann von der Steckdose ab.

**Hinweis:**

- Sie können das Telefon verwenden, während es aufgeladen wird.
- Wenn der Akku vollständig entladen war, kann es einige Minuten dauern, bevor die Ladeanzeige erscheint und bevor Sie Anrufe tätigen können.

**Tipp:** Sie können das VERTU Ti auch über das Vertu Portable Power Pack oder über das Kfz-Ladegerät aufladen, die beide im Lieferumfang enthalten sind.

### Akku über das Vertu Portable Power Pack aufladen

Um den Vertu Portable Power Pack aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den Aufladeanschluss im Sockel des Packs an. Stecken Sie das andere Ende des Kabels dann in den USB-Anschluss des Vertu-Akkuladegeräts.

Nachdem das Vertu Portable Power Pack aufgeladen ist, können Sie es verwenden, um das Telefon auf Reisen aufzuladen, wenn keine andere Stromquelle verfügbar ist.

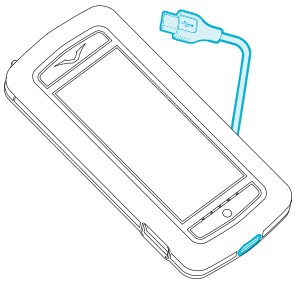

### Akku über USB aufladen

Sie können das Telefon auch aufladen, indem Sie es über das USB-Kabel an einen Computer anschließen.

**Hinweis:** Das Aufladen über das Akkuladegerät ist schneller.

### Akkulebenszeit verlängern

Tipps dazu, wie Sie die Lebensdauer des Akkus verlängern, finden Sie unter „Akkulebenszeit verlängern“ auf Seite 70.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

## Telefon ein- und ausschalten

**Einschalten**: Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Telefon vibriert.

**Ausschalten**: Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, und tippen Sie dann auf **Ausschalten**.

Sollte das Telefon je nicht mehr reagieren, starten Sie es neu. Halten Sie dazu die Tasten Ein/Aus und Lautstärke - gleichzeitig gedrückt, bis das Telefon vibriert. Dies dauert ca. 10 Sekunden.

**Hinweis:** Denken Sie immer daran, das Telefon zuerst auszuschalten, bevor Sie eine SIM-Karte herausnehmen und wieder einsetzen. Dadurch gewährleisten Sie, dass die Netzwerkverbindung korrekt wiederhergestellt wird.

## Touchscreen-Aktionen

**Wichtig:** Achten Sie darauf, den Touchscreen nicht zu zerkratzen. Verwenden Sie nie einen Stift, einen Kugelschreiber oder andere spitze Objekte auf dem Touchscreen.

### Tippen

Wenn Sie ein Element auf dem Bildschirm auswählen wollen, tippen Sie darauf.

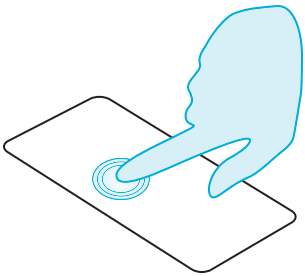

### Tippen und halten

Um ein Element auszuwählen und die damit verbundenen Aktionen anzuzeigen, legen Sie den Finger auf das Element.

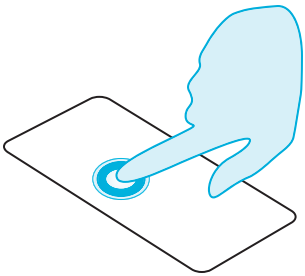

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

### Ziehen

Tippen und halten Sie das Element, und fahren Sie dann mit dem Finger über den Bildschirm.

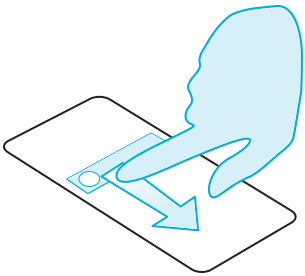

### Schnipsen

Ansichten oder Listen schnell durchgehen.

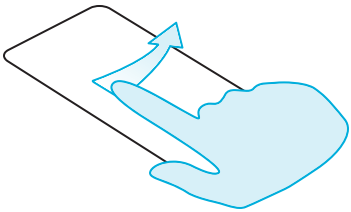

### Kneifen oder Doppeltippen

Legen Sie zwei Finger auf ein Element wie z. B. ein Foto oder eine Webseite, und schieben Sie Ihre Finger dann auseinander (um die Elementanzeige zu vergrößern) oder zusammen (um sie zu verkleinern).

Sie können auch zweimal kurz nacheinander auf das Element tippen, um die Anzeige zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

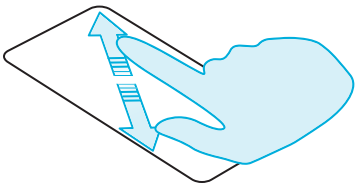

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Telefon einrichten

## 1 Google™-Registrierung

Wenn Sie noch kein Google-Konto haben, werden Sie im Rahmen des Einrichtungsvorgangs aufgefordert, ein solches zu erstellen. Wir empfehlen dringend, dies zu tun, da ein Google-Konto Ihnen Zugriff auf Google Play™ und andere Google-Apps bietet.

Nachdem Sie sich angemeldet haben, wird das VERTU Ti mit Ihren Gmail™-Kontakten synchronisiert, so dass diese sofort zur Verfügung stehen.

Gmail bietet die primären Funktionen zum Sichern der mit Ihrem Konto verknüpften Kontakte, E-Mails und Kalender.

## 2 Vertu-Registrierung

Wenn Sie ein neuer Vertu-Kunde sind, werden Sie aufgefordert, ein Vertu-Konto einzurichten. Wenn Sie bereits ein Vertu-Telefon besitzen, können Sie sich über Ihren Vertu-Benutzernamen und Ihr Kennwort bei Ihrem bestehenden Konto anmelden.

Die Vertu-Registrierung gibt Ihnen Zugang zu einzigartigen Privilegien und Vorteilen.

**Tipp:** Sie können schnell auf unser Spektrum exklusiver Dienste zugreifen, indem Sie die Vertu-Taste drücken.

## 3 Empfohlene Apps

Nähere Einzelheiten zu den Apps, die Vertu empfiehlt, finden Sie unter „Empfohlene Apps“ auf Seite 22.

## 4 Kontakte übertragen

Übertragen Sie Kontakte auf das Telefon über Ihr Gmail™-Konto oder Ihre SIM-Karte.

Nähere Informationen dazu finden Sie unter „Kontakte übertragen“ auf Seite 35.

# Gesperrtes Telefon verwenden

Um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie die Home-Taste oder die Ein/Aus-Taste. Tippen Sie dann auf , und ziehen Sie es auf .

Sie können den Bildschirm sperren, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken oder indem Sie einfach auf den Bildschirm-Timeout warten.

Nähere Informationen zu den verschiedenen Arten von Bildschirmsperre finden Sie unter „Bildschirmsperre“ auf Seite 45.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Überblick

## Startbildschirm

Über den Startbildschirm können Sie auf die Funktionen des Telefons zugreifen, und darüber hinaus sehen Sie hier auch die neuesten Informationen:

1. Status- und Benachrichtigungsleiste
2. Widget
3. Apps-Menü
4. Favoritenliste

## Status- und Benachrichtigungsleiste

Statusinformationen wie Uhrzeit, Netzwerk-Signalstärke und Akkuspannung werden rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Benachrichtigungen zu neuen Nachrichten oder Kalenderterminen sehen Sie links oben auf dem Bildschirm. Um Ihre Benachrichtigungen anzuzeigen, tippen Sie auf die Leiste und ziehen Sie sie herunter. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie zu öffnen.

Über die Status- und Benachrichtigungsleiste können Sie darüber hinaus schnell Ihre WLAN-, Bluetooth-, GPS-, Mobildaten- und USB-Verbindungen steuern und Optionen anzeigen.

Wählen Sie Home, um die Status- und Benachrichtigungsleiste zu schließen.

**Tipp:** Schnipsen Sie eine Benachrichtigung nach links oder nach rechts, um sie aus der Liste zu löschen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Status- und Benachrichtigungssymbole

Netz (volle Signalstärke) (und verbunden mit Google Mobile Services)

Netz (volle Signalstärke)


Kein Netz

GPRS-Datenverbindung

H+ (schnellste Datenverbindung)

Akku voll aufgeladen

Akku wird aufgeladen

Akku ist leer

Aktiver Anruf

Entgangener Anruf

Neue Sprachnachricht

Erinnerung aus Kalender

Neue SMS

Neue MMS

Neuer Chat

Neue E-Mail

Neue Gmail

WLAN-Verbindung aktiv (und verbunden mit Google Mobile Services)

WLAN-Verbindung aktiv

WLAN verfügbar

Bluetooth™-Verbindung aktiv

Bluetooth aktiviert

GPS (Standort gefunden)

GPS (Suche im Gange)

USB-Verbindung aktiv

Download läuft

Hochladen

SD-Karte wird vorbereitet

Datensynchronisierung im Hintergrund

Wecker eingerichtet

Lautlos

Vibration

Flugmodus aktiviert

Achtung

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Uhr-Widget

Das Uhr-Widget auf dem Startbildschirm zeigt die folgenden Informationen an:

- Analoguhr mit digitaler Datumsanzeige
- Weckzeiten für die nächsten 12 Stunden
- Freie und belegte Zeiten (aus dem Kalender) um den Uhrrand
- Lokale Uhrzeit. Wenn Roaming aktiviert ist, zeigt das Widget sowohl die lokale Uhrzeit als auch die Uhrzeit an Ihrem Heimatstandort an.

Um eine Weckzeit einzurichten, tippen Sie auf die Mitte der Uhr.

Um einen Termin anzuzeigen, tippen Sie auf das betreffende Viertel der Uhr, und tippen Sie dann auf das Popup-Fenster. Um den Termin zu löschen, tippen Sie auf den Bildschirm.

## Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Widgets sind Apps, die Live-Inhalte wie z. B. Nachrichten, Wetterberichte und Meldungen anzeigen.

So fügen Sie Widgets zum Startbildschirm hinzu:

1. Tippen Sie auf Apps , und tippen Sie dann am oberen Rand des Bildschirms auf **WIDGETS**.
2. Schnipsen Sie nach links, um alle Widgets anzuzeigen.
3. Um ein Widget auszuwählen, tippen und halten Sie dies und ziehen Sie es dann auf den Startbildschirm.

Um die Menüoptionen des Widgets anzuzeigen, öffnen Sie das Widget und wählen Sie Menü .

Sie können die Größe bestimmter Widgets (wie z. B. **Kalender**) ändern, indem Sie auf das Widget tippen und halten und dann loslassen Das Widget wird hervorgehoben angezeigt und Sie können es dann auf die gewünschte Größe ziehen.

**Hinweis:** Von Google Play heruntergeladene Apps laden möglicherweise automatisch andere, damit verbundene Widgets herunter. Um Ihre Widgets zu prüfen, tippen Sie auf Apps und dann auf **WIDGETS**.

## Favoritenliste

Die Favoritenliste erscheint am unteren Rand des Startbildschirms. Über diese Liste können Sie schnell auf Ihre am häufigsten verwendeten Apps zugreifen.

Wenn Sie eine App aus der Favoritenliste entfernen wollen, tippen und halten Sie die App und ziehen Sie sie dann auf **Entfernen** am oberen Rand des Bildschirms.

**Hinweis:** Die Apps-Verknüpfung kann nicht aus der Favoritenliste gelöscht werden.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Um eine App zur Favoritenliste hinzuzufügen, tippen Sie auf Apps . Tippen und halten Sie die App, und ziehen Sie sie dann in die Favoritenliste.

## Flugmodus

Wenn Sie alle Drahtlosverbindungen des Telefons deaktivieren wollen, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie **Flugmodus**.

**Tipp:** Im Flugmodus wird der Stromverbrauch des Telefons gesenkt.

## Sprachaktionen

Über Sprachaktionen können Sie den Wecker einrichten, Freunde anrufen und viele andere Funktionen aufrufen, indem Sie einfach in das Telefon sprechen.

- **Sprachanrufe**: Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , sagen Sie „Anrufen“ und dann den Namen eines Kontakts oder eine Telefonnummer.
- **Sprachbefehle**: Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und sagen Sie einen Befehl, wie z. B. "Kalender öffnen".

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Apps

## Überblick

Mit VERTU Ti erhalten Sie Zugang zu einem breiten Spektrum nützlicher Apps.

Um auf Ihre Apps zuzugreifen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps . Schnipsen Sie nach links oder nach rechts, um alle Apps anzuzeigen.

Um den Apps-Bildschirm zu schließen, wählen Sie Home .

Halten Sie Home gedrückt, um eine Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.

## Empfohlene Apps

> > 

Empfohlene Apps ist ein zentraler, vertrauenswürdiger Ort, an dem Sie schnell und einfach nach Apps suchen und diese installieren können. Welche Apps hier angezeigt werden, basiert auf Ihrem Land, so dass die Auswahl immer für Sie relevant ist.

## Google Play™

> > 

Über die Google Play Store-App können Sie Apps suchen, erwerben, installieren und verwalten.

Führen Sie einen Bildlauf zu der App durch, die Sie installieren wollen, und tippen Sie dann auf **Installieren** (wenn die App kostenlos ist) oder tippen Sie auf den Preis, um die App zu kaufen. Nach der Installation erscheint die neue App auf dem Apps-Bildschirm.

Um eine Liste Ihrer heruntergeladenen Apps anzuzeigen, wählen Sie Menü > **Einstellungen** > **Meine Apps**. Eine Liste der von Ihnen heruntergeladenen Apps wird angezeigt, und diese Apps können erneut heruntergeladen werden.

Sie können Datenkosten sparen, indem Sie Ihre Apps nur über WLAN aktualisieren. Tippen Sie dazu auf Apps > **Play Store** > und wählen Sie Menü > **Einstellungen** > **Apps automatisch aktualisieren** > **Nur über WLAN automatisch aktualisieren**.

**Wichtig:** Wählen Sie nur Apps von vertrauenswürdigen Sites aus, oder verlassen Sie sich auf die von Vertu empfohlenen Apps. Siehe dazu „Warnhinweise zu Apps“ auf Seite 23 und „Empfohlene Apps“ auf Seite 22.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Ihre App-Käufe sind mit Ihrem Google-Konto verknüpft, und die betreffenden Apps können beliebig häufig auf allen Ihren Geräten installiert werden. Wenn Sie also beispielsweise Ihr Lieblingsspiel deinstallieren, um Speicherplatz verfügbar zu machen, dann können Sie es später neu installieren, indem Sie Meine Apps besuchen. Nähere Informationen zu Meine Apps finden Sie unter „Apps verwalten und wiederherstellen“ auf Seite 23.Sie können Apps auch über den Bereich Meine Android™ Apps auf play.google.com neu installieren.

## Warnhinweise zu Apps

Um Ihr Telefon vor Spyware, Phishing oder Computerviren zu schützen, sollten Sie bei der Auswahl Ihrer Apps immer Vorsicht walten lassen. Für nähere Informationen zu von Vertu empfohlenen Sicherheitsanwendungen, siehe „Empfohlene Apps“ auf Seite 22.

- Einige Apps können mehr Arbeitsspeicher auf Ihrem Telefon einnehmen und mehr Akkuspannung verbrauchen als andere. Wenn Sie bemerken, dass eine App zu viele Ressourcen beansprucht, können Sie diese einfach deinstallieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter „Apps deinstallieren“ auf Seite 24.
- Prüfen Sie die Bewertungen und Kommentare für Apps auf Google Play, bevor Sie sie installieren. Wenn Sie Zweifel haben, ob eine App legitim ist, sollten Sie sie nicht installieren.
- Einige Apps können Inhalte haben, die für Kinder nicht geeignet sind.

## Apps aktualisieren

Wenn Sie eine Benachrichtigung zu einem Update für eine Google Play™-App auf dem Telefon sehen, können Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die Software herunterzuladen und zu installieren, oder Sie können die Benachrichtigung einfach quittieren.

Die Einstellung **Automatische Updates gestatten** ist oft standardmäßig aktiviert, wenn Sie eine App installieren. Um diese Einstellung zu ändern, tippen Sie auf Apps > **Play Store** > und wählen Sie Menü > **Einstellungen** > **Apps automatisch aktualisieren**.

**Tipp:** Sie können Datenkosten sparen, indem Sie Ihre Apps nur über WLAN aktualisieren. Tippen Sie dazu auf Apps > **Play Store** > und wählen Sie Menü > **Einstellungen** > **Apps automatisch aktualisieren** > **Nur über WLAN automatisch aktualisieren**.

## Apps verwalten und wiederherstellen

Um Ihre Apps zu verwalten, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Apps** > **Alle**.

Tippen Sie auf eine App, um Einzelheiten dazu anzuzeigen (z. B. Zugriffsrechte und Dateigröße). Sie können hier auch Optionen auswählen, wie z. B. zum Anhalten oder Deinstallieren der App oder zum Löschen von Daten.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Um eine App wiederherzustellen, die Sie zuvor von Google Play Store installiert hatten, tippen Sie auf Apps > **Play Store** > und wählen Sie dann Menü > **Meine Apps**. Eine Liste der von Ihnen heruntergeladenen Apps wird angezeigt, und diese Apps können erneut heruntergeladen werden.

## Apps schließen

Um eine App zu schließen, wählen Sie Home.

Viele Apps bleiben im Hintergrund aktiv, nachdem Sie sie geschlossen haben. Um eine kürzlich verwendete App schnell aufzurufen, halten Sie Home gedrückt.

**Tipp:** Wenn Sie Apps aus dieser Liste entfernen wollen, schnipsen Sie diese nach links oder rechts.

## Apps deinstallieren

Um eine App zu deinstallieren, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Apps** > [App-Name] > **Deinstallieren**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Vertu-Dienste

## Überblick

Ihr einzigartiges Vertu-Kundenerlebnis beginnt mit der Registrierung. Nachdem Sie Ihr Telefon registriert haben, können Sie auf spezielle Dienste und Privilegien zugreifen, indem Sie die Vertu-Taste drücken.

### Vertu Life

Bietet exklusiven Zugang zu kuratierten Erlebnissen, vertrauenswürdigen Empfehlungen und speziell ausgewählten Leistungen.

Vertu Life umfasst die folgenden Dienste:

- Privilegien (vormals Vertu Select Möglichkeiten)
- City Brief
- Zugriff (vormals Private Members Clubs)
- Artikel (vormals Vertu Select Artikel)

Vertu Concierge ist voll in die Life-App integriert, so dass Sie Inhalte, an denen Sie interessiert sind, schnell und einfach aktivieren können.

Sie können auch Ihre Concierge-Anfragen (vormals Concierge Live) direkt innerhalb der Life-App verwalten.

**Vertu Concierge bietet Hilfe von Experten für alle Ihre Anforderungen rund um die Uhr per Telefon, E-Mail oder Live Chat**.

Mehr als je zuvor werden die in der Life-App verfügbaren Inhalte genau auf Ihre Interessen zugeschnitten. Sie können in der App Ihr Profil anpassen (einschließlich Ihrer Interessen), und dies beeinflusst direkt, welche Inhalte Sie sehen, wenn Sie Vertu Life besuchen.

Vertu Life enthält darüber hinaus zwei Vollbild-Widgets, die auf den ersten beiden Startbildschirmen von Ihrem VERTU Ti vorgegeben werden. Diese hübschen Bilderrahmen bieten eine Vorschau der neuesten standort- und interessenspezifischen Vertu Life-Inhalte.

### Vertu Certainty

Vertu Certainty dient dazu, Ihr Telefon und Ihre Daten zu schützen. Die Certainty-App ist in drei Abschnitte aufgeteilt.

Der zweite Abschnitt betrifft das Telefon. Sie können hier das Online-Benutzerhandbuch, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Tipps zur Pflege Ihres Telefons lesen, oder Sie können den Vertu - Kundendienst direkt per Telefon oder E-Mail kontaktieren.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Nachdem Sie den Vertu -Kundendienst angerufen haben (und vorausgesetzt, dass Vertu Ihre Einwilligung dazu hat), kann das Supportteam über Remote Assist standortfern auf Ihr VERTU Ti zugreifen. Dieser Dienst bietet Hilfe für den Fall, dass Sie beim Einrichten oder beim Gebrauch des Telefons auf Probleme stoßen sollten. Bitte kontaktieren Sie den Vertu -Kundendienst, wenn Sie diesen Dienst nutzen möchten. In diesem Abschnitt der App sehen Sie darüber hinaus den Status Ihrer Garantie.

Der letzte Abschnitt der Certainty-App betrifft den Schutz Ihrer Daten. Hier wird grafisch dargestellt, welchen Anteil Ihres internen Speichers und wie viel Prozent Ihres Google Drive™-Speichers in der Cloud Sie gegenwärtig verwenden. Außerdem finden Sie hier eine Verknüpfung, mit der Sie die Google Drive-Anwendung starten können. Schließlich sehen Sie eine Verknüpfung zu Empfohlene Apps, wo Sie Apps für zusätzliche Datenschutzfunktionen finden. Dazu gehören Schutz vor Viren und Malware, standortfernes Sperren, Verfolgen und Löschen des Telefons sowie verschiedene Arten der Datensicherung.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Texteingabe

## Eingabe über die Tastatur

Die Touchscreen-Tastatur wird angezeigt, wenn Sie auf ein Texteingabefeld tippen. Tippen Sie auf die Buchstaben der Tastatur, um den gewünschten Text einzugeben. Die Tastatur erscheint im Standardlayout für die Texteingabe in Ihrem Land (z. B. QWERTZ), sowohl im Hoch- als auch im Querformat.

**Tipp:** Möglicherweise werden Sie es einfacher finden, die Tastatur im Querformat zu verwenden.

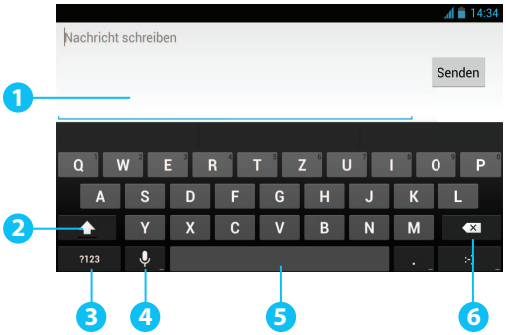


1. Textfeld
2. Umschalttaste
3. Tastatur für Ziffern und Symbole
4. Sprache-in-Text-Umwandlung
5. Leertaste
6. Löschen

### Text ausschneiden, kopieren und einfügen

Tippen und halten Sie Text, um diesen zu markieren. Tabzeichen zeigen die Grenzen der Markierung an. Ziehen Sie diese Tabzeichen, um den gewünschten Textabschnitt zu markieren. Tippen Sie dann auf die Symbole am oberen Rand des Bildschirms, um die Markierung auszuschneiden, zu kopieren oder einzufügen. Tippen Sie im Hochformat auf **Bearbeiten**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

## Prädiktiver Text

Die prädiktive Texteingabe basiert auf einem integrierten Wörterbuch, zu dem Sie neue Einträge hinzufügen können. Die Funktion ist nicht in allen Sprachen verfügbar, aber wenn sie verfügbar ist, dann ist sie standardmäßig aktiviert. Während Sie ein Wort eingeben, schlägt das Wörterbuch mögliche Wörter vor, die Sie verwenden können. Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, tippen Sie darauf, um es einzugeben. Wenn das Wort nicht im Wörterbuch enthalten ist, wird eine Alternative aus dem Wörterbuch vorgeschlagen. Wenn Sie ein neues Wort zum Wörterbuch hinzufügen möchten, tippen Sie auf das eingegebene Wort.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Wörterbücher

Um Ihre Wörterbücher anzuzeigen, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Sprache & Eingabe** > **Persönliche Wörterbücher**.

Tippen Sie auf **+**, um Wörter zum Wörterbuch hinzuzufügen.

## Tastatursprache ändern

Um die Sprache Ihrer Tastatur zu ändern, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Sprache & Eingabe** und wählen Sie die gewünschte Option aus **TASTATUR & EINGABEMETHODEN**.

**Hinweis:** Die verfügbaren Tastaturoptionen werden entsprechend Ihrer Sprachauswahl geändert.

Falls Sie die Tastenbelegung ändern und in der Lage sein möchten, die Rechtschreibprüfung für die neue Sprache zu nutzen, müssen Sie ein zusätzliches Tastaturwörterbuch installieren. Tippen Sie unter **TASTATUR & EINGABEMETHODEN** auf (**Google Keyboard**) > **Add-on-Wörterbücher** > [eine Wörterbuchoption in der Liste] > **Installieren**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Anrufe

## Überblick

> >

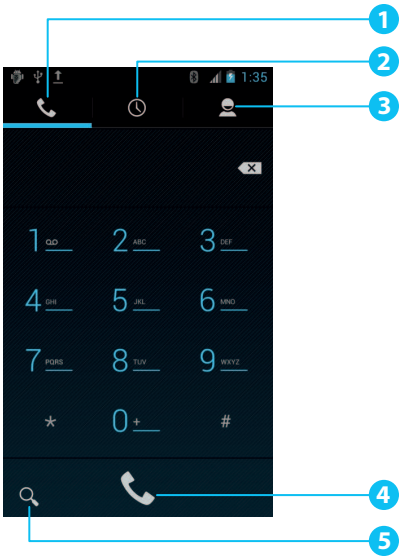


1. Wählfeld
2. Letzte Anrufe
3. Kontakte
4. Anrufen
5. Suchen

## Anrufe tätigen und empfangen

Einen Anruf tätigen:

1. Tippen Sie auf Apps > **Telefon** und geben Sie die gewünschte Telefonnummer über das Wählfeld ein.
2. Tippen Sie auf , um den Anruf einzuleiten.

   **Hinweis:** Um das Pluszeichen (+) einzugeben, das für Auslandsgespräche benötigt wird, tippen und halten Sie **0**.
3. Um den Anruf zu beenden, tippen Sie auf .

**Tipp:** Um einen Kontakt per Sprachbefehl von der Startseite anzurufen, tippen Sie auf und sagen Sie „Anrufen“ gefolgt vom Namen Ihres Kontakts.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Um einen Anruf zu beantworten, tippen Sie auf und ziehen Sie es auf .

- Um einen eingehenden Anruf an Ihre Mailbox weiterzuleiten, tippen Sie auf und ziehen es auf .
- Um eine automatische SMS-Nachricht an den Anrufer zu senden, tippen Sie auf , ziehen Sie es auf und wählen Sie dann die gewünschte Nachricht aus.
- Um den Klingelton eines eingehenden Anrufs stummzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste oder die Lautstärketasten.

## Zuletzt gewählte Nummer anrufen

Das Anrufprotokoll zeigt Informationen zu den Anrufen, die Sie getätigt und empfangen haben. Auf diese Weise können Sie eine Person schnell zurückrufen. Rufen Sie dazu einfach das Anrufprotokoll auf und wählen Sie dort die gewünschte Nummer aus.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Telefon** > :

- Um eine Nummer zu wählen, tippen Sie auf das Telefonsymbol neben dem Kontakt.
- Um die Einzelheiten des Anrufs anzuzeigen, tippen Sie auf den Kontakt.
- Um die Liste zu löschen, wählen Sie Menü > **Anrufliste löschen**.

## Kurzwahl für häufig verwendete Nummern

Um einen Ihrer am häufigsten verwendeten Kontakte anzurufen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte** > .

- Tippen Sie auf den Kontakt, um ihn anzurufen, ihm eine E-Mail-Nachricht zu senden oder die Kontaktinformationen anzuzeigen.
- Wenn Sie den Kontakt bearbeiten, weiterleiten oder löschen wollen oder um ihm einen speziellen Klingelton zuzuweisen, tippen Sie auf den Kontakt und wählen Sie Menü .
- Um den Inhalt einer Liste häufig verwendeter Kontakte zu löschen, rufen Sie die Liste auf, wählen Menü und tippen dann auf **Häufige löschen**.

## Voicemail abhören

Sie können Ihre eingehenden Anrufe automatisch an Ihre Mailbox weiterleiten (Netzwerkdienst). Anrufer können hier auch eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie einen Anruf nicht beantwortet haben.

Um Ihre Voicemail-Nachrichten abzuhören, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Telefon** und tippen und halten Sie dann **1** im Wählfeld.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

## Anrufe an eine andere Nummer weiterleiten

Wenn Sie nicht verfügbar sind, um eingehende Anrufe anzunehmen, können Sie diese an eine andere Telefonnummer weiterleiten.

Tippen Sie dazu auf dem Startbildschirm auf **Telefon** > Menü > **Einstellungen** > **Rufweiterleitung**.

Es können mehrere Weiterleitungsoptionen gleichzeitig aktiv sein, wie z. B. **Weiterleiten falls besetzt** und **Weiterl. falls keine Antw.**.

**Hinweis:** Die Anrufweiterleitung ist ein Netzwerkdienst. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

## Ein Konferenzgespräch einleiten

So starten Sie eine Konferenzschaltung:

1. Rufen Sie die erste Nummer an.
2. Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, tippen Sie auf .
3. Wählen Sie die nächste Nummer oder wählen Sie sie aus Ihren Kontakten oder Favoriten aus.
4. Wenn die nächste Nummer antwortet, tippen Sie auf **Anrufe verbinden**.

**Hinweis:** Konferenzschaltungen sind ein Netzwerkdienst. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Kontakte

## Überblick

In den Kontakten können Sie Telefonnummern, Adressen und andere Kontaktinformationen Ihrer Freunde und Bekannten speichern und verwalten.

> >

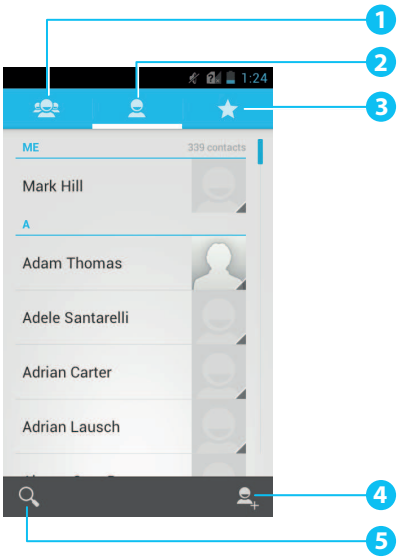


1. Gruppen
2. Kontakte
3. Favoriten
4. Kontakt hinzufügen
5. Suchen

## Kontakte anrufen oder SMS/E-Mail senden

> >

Um einen Kontakt anzurufen, tippen Sie auf den Kontakt und dann auf die Telefonnummer.

Um eine SMS an einen Kontakt zu senden, tippen Sie auf den Kontakt und dann auf .

Um eine E-Mail an einen Kontakt zu senden, tippen Sie auf den Kontakt und dann auf die E-Mail-Adresse.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Kontakte hinzufügen

> > >

1. Wählen Sie ein Konto aus, in dem Ihr Kontakt gespeichert werden soll.

   **Hinweis:** Wenn Sie noch kein Konto (wie z. B. ein Google- oder E-Mail-Konto) eingerichtet haben, wird Ihr Kontakt nur auf Ihrem Telefon gespeichert.

2. Geben Sie die Kontaktdetails ein, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

**Tipp:** Wenn Sie einen neuen Kontakt in einem Konto sichern, wird der Kontakt dabei auch zu diesem Konto hinzugefügt.

## Kontakte zusammenführen

Wenn Sie zwei oder mehrere Kontakteinträge für die gleiche Person haben (z. B. wenn auch ein Gmail-Kontakt auf Ihrem Telefon gespeichert ist), dann können Sie diese zusammenführen.

Tippen Sie auf Apps > **Kontakte** > [Kontaktname] > Menü > **Bearbeiten** > Menü > **Zusammenführen** und dann auf den Kontakt, für den die Zusammenführung erfolgen soll.

## Kontakte bearbeiten oder löschen

Um einen Kontakt zu bearbeiten oder zu löschen, tippen Sie auf Apps > **Kontakte** > Kontaktname > Menü > **Bearbeiten** bzw. **Löschen**.

## Nummer aus Anruf oder SMS speichern

Wenn Sie einen Anruf oder eine SMS von einer Person erhalten, deren Nummer noch nicht in Ihren Kontakten gespeichert ist, können Sie diese in einem neuen Kontakteintrag speichern oder sie zu einem bestehenden Eintrag hinzufügen.

So speichern Sie die Nummer aus einem eingegangenen Anruf:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Telefon** > .
2. Tippen Sie auf den Eintrag für den Anruf und dann auf .
3. Tippen Sie auf **NEUEN KONTAKT ERSTELLEN**, und geben Sie die Kontaktdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

So speichern Sie die Nummer aus einer eingegangenen SMS:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **SMS/MMS**.
2. Tippen Sie auf den Eintrag für die SMS, und wählen Sie dann Menü > **Zu Kontakten hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf **NEUEN KONTAKT ERSTELLEN**, und geben Sie die Kontaktdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Kontakte als Favoriten kennzeichnen

Sie können wichtige Kontakte schneller finden und anrufen, wenn Sie sie als Favoriten kennzeichnen.

- Zur Kennzeichnung eines Kontaktes als Favorit, tippen Sie auf > > > Kontakt > . Der blaue Stern wird dann weiß angezeigt. Tippen Sie auf den weißen Stern, wenn Sie einen Kontakt von der Liste Ihrer Favoriten entfernen möchten.
- Um die Liste Ihrer Favoriten anzuzeigen, tippen Sie auf > > .

**Hinweis:** Die Anzeige mit Favoriten enthält auch eine Liste der Kontakte, die Sie am häufigsten angerufen haben.

- Um den Inhalt einer Liste häufig angerufener Kontakte zu löschen, rufen Sie die Liste auf, wählen Menü und tippen dann auf **Häufige löschen**.

## Kontakte personalisieren

Sie können Fotos zu Ihren Kontakten hinzufügen und spezielle Klingeltöne für sie auswählen.

> >

Um ein Foto hinzuzufügen, tippen Sie auf den Kontakt > Menü > **Bearbeiten** > .

Um einen Klingelton hinzuzufügen, tippen Sie auf den Kontakt > Menü > **Klingeltonwahl**.

## Eine Kontaktgruppe hinzufügen

Wenn Sie Kontaktgruppen eingerichtet haben, können Sie Nachrichten schnell und einfach an mehrere Empfänger senden. Beispielsweise könnten Sie alle Mitglieder Ihrer Familie zu einer Gruppe hinzufügen.

So richten Sie eine neue Gruppe ein:

1. Tippen Sie auf Apps > **Kontakte** > > .
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein, und geben Sie dann die Namen der Kontakte ein, die Sie zu der Gruppe hinzufügen wollen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.

**Tipp:** Um eine Kontaktgruppe zu bearbeiten oder zu löschen, tippen Sie auf Apps > **Kontakte** > Gruppenname > Menü > **Bearbeiten** bzw. **Löschen**.

## Kontakte übertragen

Sie können Ihr Gmail™-Konto oder Ihre SIM-Karte verwenden, um Kontakte aus einem anderen Telefon auf das VERTU Ti zu übertragen.

### Gmail

Sie können Ihre bestehenden Kontakte in einer kommagetrennten Textdatei (.csv) speichern. Nachdem Sie diese Datei in Ihr Gmail-Konto importiert haben, werden sie dann automatisch mit Ihrem Telefon synchronisiert (sofern Sie bereits ein Gmail-Konto eingerichtet haben).

1. Exportieren Sie die Kontakte auf Ihrem vorherigen Telefon in eine CSV-Datei. Informationen dazu, wie dies geschieht, entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu Ihrem vorherigen Telefon.
2. Melden Sie sich auf einem PC bei Ihrem Gmail-Konto an und klicken Sie auf **Kontakte** > **Kontakte importieren**.
3. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, und wählen Sie die CSV-Datei aus, die Sie erstellt haben.
4. Klicken Sie auf **Kontakte importieren**.

**Wichtig:** Das Synchronisieren Ihrer Kontakte mit Ihrem Gmail-Konto bedeutet, dass diese immer gesichert werden.

### SIM-Karte

Einzelheiten dazu, wie Sie die Kontakte auf Ihrem alten Telefon auf Ihre SIM-Karte exportieren, entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu diesem Telefon.

Um die auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte dann auf das VERTU Ti zu übertragen, tippen Sie auf Apps > **Kontakte** > Menü > **Importieren/Exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.

**Hinweis:** Das Übertragen von Kontakten über die SIM-Karte kann dazu führen, dass bestimmte Kontaktinformationen verloren gehen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# SMS und E-Mail

## Überblick

> > 

Sie können verschiedene Arten von Nachrichten senden und empfangen:

- Kurzmitteilungen
- Multimedia-Nachrichten (MMS), die Fotos, Videos oder Audio enthalten
- Chat-Mitteilungen (IM)

## Nachrichten senden und lesen

> > > 

So senden Sie eine Nachricht:

1. Geben Sie den Empfänger und dann den Text der Nachricht ein. Wählen Sie Menü , um die Optionen **Smiley einfügen** oder **Betreff hinzufügen** zu verwenden.

   **Hinweis:** Wenn die Nachricht an mehrere Empfänger gehen soll, fügen Sie weitere Kontakte zum Feld **An** hinzu.

2. Tippen Sie auf , um die Nachricht abzusenden.

Um eine SMS und das dazugehörige vorherige Gespräch zu öffnen, tippen Sie darauf.

Um auf eine SMS zu antworten, öffnen Sie sie, geben Sie Ihre Antwort in das Textfeld am unteren Rand des Bildschirms ein und tippen Sie dann auf .

## Nachricht an eine Gruppe senden

> > > 

So senden Sie eine Nachricht an eine Gruppe:

1. Geben Sie die Empfänger und dann den Text der Nachricht ein.

   **Hinweis:** Sie müssen die Empfänger der Nachricht einzeln eingeben.

2. Tippen Sie auf , um die Nachricht abzusenden.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Chat-Mitteilungen (IM)

> > 

Zum Senden und Empfangen von Chat-Mitteilungen können Sie Google Hangouts™ verwenden.

## Nachrichten verwalten

> > 

Wenn Sie eine Nachricht löschen wollen, tippen und halten Sie sie, und tippen Sie dann auf das Papierkorbsymbol am unteren Rand des Bildschirms.

Um Ihre Nachrichtenoptionen zu ändern, tippen Sie auf Apps > **SMS/MMS** > Menü > **Einstellungen**.

## Unternehmens-E-Mail einrichten

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**. Wählen Sie **Microsoft Exchange** für ein berufliches E-Mail-Konto auf Microsoft™ Exchange Server. Geben Sie die Einzelheiten ein, die Sie von Ihrem Systemadministrator erhalten haben.

**Tipp:** Sie müssen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben. Unter Umständen werden Sie aufgefordert, Ihre Domäne und Ihren Servernamen einzugeben. Kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren Systemadministrator, wenn erforderlich.

Um Nachrichten in Ihren E-Mail-Konten zu lesen und zu beantworten, tippen Sie auf Apps > **E-Mail**.

- Um eine neue Nachricht zu verfassen, tippen Sie auf . Geben Sie die Nachricht ein, und tippen Sie dann auf , um die E-Mail abzusenden.
- Um eine Nachricht zu lesen, tippen Sie im Posteingang darauf.
- Um eine E-Mail zu beantworten oder weiterzuleiten, tippen Sie auf .
- Um Ihre Mailbox manuell zu aktualisieren, wählen Sie Menü > **Aktualisieren**.
- Um das E-Mail-Konto zu wechseln oder unterschiedliche Ordner in Ihrer Mailbox anzuzeigen, tippen Sie auf .

**Tipp:** Wenn eine neue E-Mail für Sie eingegangen ist, erscheint das Symbol in der Statusleiste.

Wählen Sie Menü > **Einstellungen** und wählen Sie Ihr Konto aus, um Optionen wie **Signatur**, **E-Mails synchr.** und **Konto entfernen** anzuzeigen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Google-Mail einrichten

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**. Wählen Sie **Google** für Ihre Gmail-Konten. Wenn Sie Einzelheiten zu Ihrem Konto benötigen, wenden Sie sich bitte an Gmail.

Um Nachrichten In Ihren Gmail-Konten zu lesen und zu beantworten, tippen Sie auf Apps > **Gmail**.

Um ein Element zu löschen, es unter eine andere Beschriftung zu verschieben oder es als Ungelesen oder Wichtig zu markieren, tippen und halten Sie das Element unter der Beschriftung.

- Um eine neue Nachricht zu verfassen, tippen Sie auf . Geben Sie die Nachricht ein, und tippen Sie dann auf , um die E-Mail abzusenden.
- Um eine E-Mail zu beantworten oder weiterzuleiten, tippen Sie auf .
- Um eine Nachricht zu lesen, tippen Sie im Posteingang darauf.
- Um Ihre Mailbox manuell zu aktualisieren, wählen Sie Menü > Aktualisieren.
- Um unterschiedliche Ordner in Ihrer Mailbox anzuzeigen, tippen Sie auf .

## Private E-Mail einrichten

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**. Wählen Sie **E-Mail** für private E-Mail-Konten. Wenn Sie Einzelheiten zu dem Konto benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Um Nachrichten in Ihren E-Mail-Konten zu lesen und zu beantworten, tippen Sie auf Apps > **E-Mail**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Musik

## Überblick

Google Play Music bietet Ihnen die Möglichkeit, sich Ihre aktuelle Musik anzuhören und zusätzliche Musik im Google Play Store zu kaufen.

Mit der Desktop-Anwendung Music Manager steht Ihnen eine einfache Methode zur Verfügung, Ihre Musiksammlung in der Cloud abzulegen und so das ganze Potenzial von Play Music zu nutzen. Die Anwendung durchsucht Ihren Computer nach Musikdateien, einschließlich Dateien in Ihrer iTunes®-Bibliothek, und stellt Ihnen die gefundenen Titel und Alben in Play Music zur Verfügung. Wenn Ihre Musiksammlung mit der Musik in Google Play Store übereinstimmt, müssen die Titel nicht einmal hochgeladen werden und Sie sparen sich die für die Datenübertragung erforderliche Zeit.

Sobald Ihre Musik in der Cloud ist, können Sie von jedem mit Google.com verbundenen Computer oder einem Android-Telefon oder Tablet, auf dem das App Play Music installiert ist, darauf zugreifen.

Wenn Sie sich zum ersten Mal einen Musiktitel mit Play Music auf dem VERTU Ti anhören, wird dieser auf dem Telefon zwischengespeichert. Mit der Zeit stehen Ihnen so Ihre Favoriten automatisch offline zur Verfügung, und Sie können sie sich z. B. wie an Bord eines Flugzeugs anhören.

**Hinweis:** Das App Music Manager und der Erwerb von Musik von Google Play Store stehen nur in bestimmten Märkten zur Verfügung.

### Unterstützte Dateiformate

Das VERTU Ti kann Audiodateien der folgenden Formate abspielen: AMR, WB-AMR, AAC, AAC+, MP3, MP4, WAV, AU, WMA(10), M4A, OGG, EVRC, EVRC-B und EVRC- WB/NB.

## Musiktitel oder Alben zu Play Music hinzufügen

Sie haben zwei Möglichkeiten, sich Musik auf dem Telefon anzuhören. Sie können sich Musik anhören, die auf Ihrem Telefon gespeichert ist, oder Sie können sich Musik online von Ihrer Bibliothek in der Play Music Cloud anhören.

### So fügen Sie Ihre Musik der Google Play Music Cloud hinzu:

1. **Anmeldung für Ihre Google Play Musikbibliothek**: Melden Sie sich zunächst bei Google Play an und laden Sie Music Manager herunter, eine Desktop-Anwendung, über die Sie Musik von Ihrer iTunes-Musikbibliothek oder einem Musikordner auf Ihrem Computer in die Cloud hochladen können.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

2. **Hochladen Ihrer Musiksammlung**: Melden Sie sich bei Music Manager an und wählen Sie, wo Ihre Musik abgelegt werden soll. Das App Music Manager beginnt den Hochladevorgang dann automatisch. Wenn Sie Ihrem Computer neue Musik hinzufügen, kann Music Manager sie ebenfalls Ihrer Bibliothek automatisch hinzufügen. Music Manager fügt sogar Ihre iTunes-Playlists und Bewertungen hinzu, so dass Sie sich umgehend Ihre Favoriten anhören können.
3. **Zugang zu Ihrer Musik im Internet und über Ihr Telefon**: Nachdem Sie Ihre Play Music Musikbibliothek eingerichtet haben, können Sie auf Ihrem VERTU Ti, auf jedem Android-Telefon oder Tablet oder im Internet darauf zugreifen. Melden Sie sich einfach an und Ihre gesamten Musiktitel stehen Ihnen zum Abspielen bereit.

## So fügen Sie Ihre Musik ausschließlich Ihrem Telefon VERTU Ti hinzu:

Um Musik auf Ihren Computer und dann auf das Telefon zu laden, benötigen Sie:

- einen Microsoft™ Windows™-Computer oder Apple Macintosh™-Computer
- ein USB-Datenkabel

**Hinweis:** Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal an einen Computer anschließen, erscheint auf dem Computer möglicherweise eine Meldung, dass Treiber installiert werden. Führen Sie zuerst die Installation der Treiber durch, bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren.

1. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des Telefons und an einen freien USB-Anschluss auf dem Computer an.
2. Vergewissern Sie sich auf dem Startbildschirm, dass in der Statusleiste erscheint.
3. Ziehen Sie die Statusleiste herunter und tippen Sie auf **Als Mediengerät angeschlossen**. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Mediengerät (MTP)** aktiviert ist.
4. Zeigen Sie auf Ihrem Computer das austauschbare Laufwerk an, das dem Telefon entspricht, und öffnen Sie den internen Speicher.
5. Ziehen Sie Dateien wie gewünscht zwischen vom Computer in den Ordner „Musik“ und umgekehrt.
6. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das USB-Kabel wieder ab.

## So kaufen Sie neue Musiktitel über das Telefon VERTU Ti:

Gehen Sie wie folgt vor, um neue Alben oder Musiktitel über Ihr Telefon zu kaufen:

1. Rufen Sie die Anwendung Google Play Store auf.
2. Tippen Sie auf „Musik“.
3. Folgen Sie zur Wahl der Musik und Durchführung des Kaufs den Anleitungen im App.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Musik abspielen

Tippen Sie auf einen Titel oder eine Playlist, um Musik abzuspielen.

## Bedienung des Musik-Players

- Wiedergabe oder Pause: tippen Sie auf ▶ oder ❚❚.
- Vorheriger oder nächster Titel: tippen Sie auf ⏮ oder ⏭.
- Schneller Vor- oder Rücklauf: tippen und halten Sie den Fortschrittsbalken, und ziehen Sie ihn dann vorwärts oder rückwärts.
- Zufalls-Mix aktivieren/deaktivieren: tippen Sie auf ⤮.
- Alle wiederholen aktivieren/deaktivieren: tippen Sie auf ⟲.
- Lautstärke einstellen: drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.
- Musik-Startseite aufrufen: tippen Sie links oben auf dem Bildschirm auf 🎧.
- Titel zu Playlist hinzufügen: tippen Sie während der Titel abgespielt wird auf ⋮ > **Zu Playlist hinzufügen** > [Playlist-Name].
- Titel löschen: Tippen Sie in der Musikbibliothek neben dem Titel, den Sie löschen möchten, auf ⋮ und dann auf **Löschen**.

## Playlists

Um einen Titel aus der Musikbibliothek einer Playlist hinzuzufügen, tippen Sie auf ⋮ und dann auf **Zu Playlist hinzufügen**. Wählen Sie eine bestehende Playlist aus oder tippen Sie auf **Neue Playlist**.

## Musik-Player ausblenden

Wählen Sie Home ◈. Die Musik wird weiter abgespielt und Sie sehen 🎧 in der Status- und Benachrichtigungsleiste. Sie können weiter mit anderen Apps arbeiten, während Sie die Musik hören.

Wenn Sie 🎧 in der Status- und Benachrichtigungsleiste sehen, wird ein Titel abgespielt. Schnipsen Sie die Leiste nach unten, um Einzelheiten dazu anzuzeigen. Tippen Sie auf den Titel, um die Musik-Steuerelemente anzuzeigen.

## Wiedergabe anhalten

Tippen Sie auf ❚❚.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Karten und Navigation

## Google Maps™

Google Maps ist ein Dienst von Google, der leistungsfähige, benutzerfreundliche Kartentechnologie und Informationen zu lokalen Geschäften bietet, einschließlich Geschäftsstandorte, Kontaktinformationen und Fahrtanweisungen.

> > 

**Hinweis:** Sie müssen GPS aktivieren, um Google Maps zu verwenden. Tippen Sie dazu auf Apps > > **Standortzugriff** > **GPS-Satelliten**.

Sie können Daten von Google Maps auf Ihr Telefon speichern, sodass Ihnen eine Karte offline zur Verwendung steht. Diese Funktion ist von Nutzen, wenn Sie keine Datenverbindung haben und kann außerdem Ihre Datenübertragungskosten reduzieren.

Um auf dem Telefon eine Karte zu speichern, zeigen Sie in Google Maps einen Bereich an und wählen Sie Menü > **Offline zur Verfügung stellen**. Falls Sie den ausgewählten Bereich ändern möchten, können Sie mit einer Kneif- bzw. Erweiterungsbewegung der Finger den Bereich verkleinern bzw. vergrößern. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Kartendaten herunterzuladen.

**Tipp:** Kartendatenblöcke können bis zu 100 MB groß sein. Vertu empfiehlt deshalb, eine Verbindung zu einem WLAN Netzwerk herzustellen, bevor Sie sie herunterladen.

Wenn Sie Hilfe zu Google Maps™ benötigen, wählen Sie Menü > **Hilfe**.

**Tipp:** Um Listen von Restaurants, Cafés und anderen Geschäften in der Nähe anzuzeigen, tippen Sie auf **Karten** > **Lokal** in der linken oberen Ecke des Bildschirms.

## Google Maps™ with Navigation (Beta)

Google Maps with Navigation (Beta) ist ein internetgestütztes GPS-Navigationssystem mit Sprachanweisungen.

> > 

**Hinweis:** Sie müssen GPS aktivieren, um Google Maps with Navigation (Beta) zu verwenden. Tippen Sie dazu auf Apps > > **Standortzugriff** > **GPS-Satelliten**.

Folgen Sie den Aufforderungen, um Ihr Ziel anzusagen oder einzugeben.

Wenn Sie Hilfe zu Google Maps with Navigation (Beta) benötigen, besuchen Sie www.google.com/mobile/navigation.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Das Telefon personalisieren

## Widgets

So fügen Sie Widgets zum Startbildschirm hinzu:

1. Tippen Sie auf Apps > **WIDGETS**.

   **Hinweis:** Schnipsen Sie nach links, um weitere Widgets anzuzeigen.

2. Tippen und halten Sie ein Widget, und ziehen Sie es dann auf eine der Seiten des Startbildschirms.

Informationen dazu, wie Sie weitere Widgets herunterladen können, finden Sie unter „Google Play™“ auf Seite 22.

Um ein Widget anzupassen, tippen Sie darauf und wählen Sie dann Menü.

## Verknüpfungen

Um Verknüpfungen zum Startbildschirm hinzuzufügen, tippen Sie auf Apps, tippen und halten Sie eine App und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position auf einer Seite des Startbildschirms.

Um einen Verknüpfungsordner zu erstellen, ziehen Sie eine Verknüpfung auf eine andere. Sie können weitere Verknüpfungen zu dem Ordner hinzufügen, indem Sie diese auf das Ordnersymbol ziehen. Wenn Sie den Ordner benennen wollen, tippen Sie darauf und geben Sie unten auf dem Bildschirm einen Namen ein.

- Wenn Sie Verknüpfungen oder Verknüpfungsordner verschieben wollen, tippen und halten Sie sie und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.
- Um Verknüpfungen oder Verknüpfungsordner aus dem Startbildschirm zu entfernen, tippen und halten Sie sie und ziehen Sie sie dann auf **Entfernen** am oberen Rand des Bildschirms.

Sie können Verknüpfungen oder Verknüpfungsordner auch in die Favoritenliste ziehen, um sie auf dem Startbildschirm sofort verfügbar zu haben.

## Klingeltöne

Sie können den gewünschten Klingelton für eingehende Anrufe und für Benachrichtigungen zu SMS oder E-Mails wählen.

Tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Töne** > **Klingelton** oder **Standardbenachrichtigung**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Um zwischen einem aktiven und einem stummgeschalteten Klingelton zu wechseln oder das Telefon auf Vibrieren einzustellen, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste und wählen Sie dann eine Option:

- Tippen Sie auf , um das Telefon stummzuschalten und den Vibrationsmodus zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um das Telefon stummzuschalten, ohne den Vibrationsmodus zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um den Klingelton wieder zu aktivieren.

Um Klingeln und Vibrieren zu aktivieren, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Töne** > **Beim Klingeln vibrieren**.

## Hintergrundbilder

Sie können auf dem Startbildschirm ein neues Hintergrundbild auswählen, indem Sie einen freien Bereich des Bildschirms antippen und halten und dann ein Hintergrundbild aus **Galerie**, **Live-Hintergrundbilder** oder **Hintergrundbilder** auswählen.

## Töne zu Aktionen zuweisen

- Um Töne für Berührungen des Wählfelds einzurichten, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Töne** > **Wähltastentöne**.
- Um die Lautstärke für Klingeltöne, Benachrichtigungen, Medien und den Wecker einzustellen, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Töne** > **Lautstärke**.
- Um einen Ton für das Sperren und Entsperren des Bildschirms einzurichten, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Töne** > **Ton bei Displaysperre**.
- Um Töne für Bildschirmauswahlen einzurichten, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Töne** > **Töne bei Berührung**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Displayeinstellungen

| Option | Einstellung |
|---|---|
| Bildschirmhelligkeit einstellen | Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Display** > **Helligkeit**. |
| Schriftgröße für Menüs und Einstellungen einrichten | Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Display** > **Schriftgröße**. |
| Benachrichtigungs-LED aktivieren/deaktivieren<br>(Diese LED blinkt im Ohrhörer, wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, z. B. zu einer SMS oder einer E-Mail.) | Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Display** > **Benachrichtigungssignale**. |

## Display automatisch drehen

Um festzulegen, ob das Display sich in bestimmten Apps automatisch drehen soll, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Display** > **Display autom. drehen**.

## Bildschirmsperre

Sie können festlegen, dass der Touchscreen gesperrt werden soll, wenn das Telefon in den Ruhemodus eintritt. Dadurch ist Ihr Telefon geschützt, wenn Sie es verlegt haben sollten oder es gestohlen wird.

Es stehen eine Reihe unterschiedlicher Sperroptionen zur Verfügung. Tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** und wählen Sie dann die gewünschte Einstellung:

- **Finger bewegen**: zum Entsperren nach rechts ziehen.
- **Face Unlock**: zum Entsperren vor das Gesicht halten.
- **Muster**: zum Entsperren ein Muster zeichnen.
- **PIN**: zum Entsperren einen PIN-Code eingeben.
- **Kennwort**: zum Entsperren ein Passwort eingeben.

**Hinweis:** Bestimmte Unternehmens-E-Mail-Konten verwenden eine spezielle Sperre, welche die obigen Optionen möglicherweise deaktiviert.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Um das Datum, die Uhrzeit, die Zeitzone und das Zeitformat einzurichten, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit**.

Um automatisch das Datum und die Uhrzeit des Netzwerks zu verwenden, tippen Sie auf **Autom. Datum & Uhrzeit** oder **Autom. Zeitzone**.

## Sprachen- und Regionseinstellungen

Um Ihre Menüsprache und Ihre Region einzustellen, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Sprache & Eingabe** > **Sprache**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Soziale Netzwerke

## Konto hinzufügen

Über den Browser können Sie Ihr Konto bei sozialen Netzwerken wie Facebook™, Twitter™ und Google+™ aufrufen. Wenn Sie keine solche Konten haben, können Sie diese auf den entsprechenden Websites einrichten. Die meisten sozialen Netzwerke bieten dedizierte Apps an, die von Google Play aus auf dem VERTU Ti installiert werden können.

Um die App für ein soziales Netzwerk herunterzuladen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Play Store**.

Um sich beim Ihrem Konto für ein soziales Netzwerk anzumelden, geben Sie Ihren Benutzernamen bzw. Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

Bei den Konten von sozialen Netzwerken handelt es sich um Dienste von Drittanbietern, die nicht von Vertu bereitgestellt werden. Über die Datenschutzeinstellungen Ihres Kontos bei einem sozialen Netzwerk können Sie festlegen, welche Informationen Sie für andere Personen verfügbar machen. Sie sollten sich auch mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzrichtlinien der sozialen Netzwerke vertraut machen, die Sie verwenden.

## Konto löschen

Um ein soziales Netzwerkkonto von dem Telefon zu löschen, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > [ein aufgeführtes Konto] > Menü > **Konto entfernen**.

Um die App für ein soziales Netzwerk vom Startbildschirm zu entfernen, tippen und halten Sie sie und ziehen Sie sie dann auf **Entfernen** am oberen Rand des Bildschirms.

Wenn Sie Ihr Konto bei einem sozialen Netzwerk löschen wollen, müssen Sie dazu die betreffende Website besuchen.

## Kontakte synchronisieren

Wenn Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Konto für ein soziales Netzwerk anmelden, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Kontakte, Bilder und Statusinformationen mit der App **Kontakte** zu synchronisieren. Sie können dies akzeptieren oder ablehnen. Sie können Ihre Einstellungen für die Synchronisierung jederzeit ändern. Tippen Sie dazu auf Apps > **Einstellungen** > [Kontoname].

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Konten verwalten

## Synchronisierungsoptionen konfigurieren

Um Ihre Konten zu synchronisieren, tippen Sie auf der Startseite auf Apps > **Einstellungen** > [ein aufgeführtes Konto] > Menü > **Jetzt synchronisieren**.

Um die Synchronisierungsoptionen für ein Konto einzurichten, tippen Sie auf das Konto und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen für die Elemente, die synchronisiert werden sollen, wie z. B. **Kalender synchronisieren**, **Kontakte synchr.** oder **Gmail synchronisieren**. Lassen Sie für Elemente, die nicht synchronisiert werden sollen, das Kontrollkästchen deaktiviert.

## Konten hinzufügen und löschen

Um Konten hinzuzufügen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**. Es werden einige Standardkonten angezeigt, wie z. B. **Microsoft Exchange**, **E-Mail** und **Google**. Tippen Sie auf ein Konto, um es hinzuzufügen. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto auf dem Telefon einzurichten.

Um ein Konto zu löschen, tippen Sie auf den Kontonamen > Menü > **Konto entfernen**.

## Konten sichern und wiederherstellen

Um Ihre Konten zu sichern und wiederherzustellen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen** > **Autom. Wiederherstellung**. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Autom. Wiederherstellung** aktiviert ist, damit gesicherte Einstellungen und Daten wiederhergestellt werden, wenn Sie eine App neu installieren.

**Hinweis:** Wenn Kennwörter für Anwendungsdaten, WLAN-Kennwörter und andere Einstellungen auf den Google-Servern gesichert werden sollen, muss das Kontrollkästchen **Meine Daten sichern** aktiviert sein.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Browser

## Überblick

Um das Internet mit dem VERTU Ti zu verwenden, müssen Sie entweder eine Mobilfunk- oder eine WLAN-Datenverbindung haben.

**Hinweis:** Sie werden aufgefordert einen Standardbrowser festzulegen. Sie können entweder den Vertu-Browser oder Google Chrome™ wählen.

> >

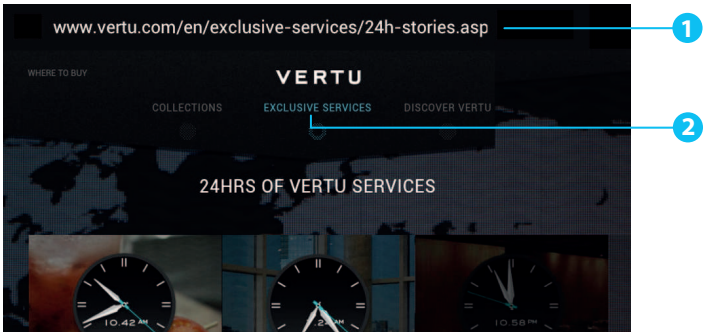


1. Tippen Sie auf den oberen Rand des Bildschirms, um die URL-Leiste anzuzeigen.

   Wählen Sie Menü, um Browseroptionen wie Lesezeichen und Browsereinstellungen aufzurufen.

2. Tippen Sie auf einen Hyperlink, um diesen auszuwählen. Mit Antippen und Halten können Sie zusätzliche Optionen anzeigen.

**Tipp:** Tippen Sie zweimal auf dem Bildschirm, um die Darstellung zu vergrößern bzw. zu verkleinern (Zoom).

## Internet verwenden

Um das Internet zu verwenden, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Browser**.

Um eine Webseite zu aktualisieren, wählen Sie Menü > **Aktualisieren**.

**Tipp:** Prüfen Sie den Datenplan, den Ihr Dienstanbieter für Sie bereitstellt. Um Kosten zu sparen, können Sie WLAN für die Verbindung zum Internet verwenden.

Um eine Webseite zu besuchen, tippen Sie auf die Webadressenleiste, geben eine Adresse ein und tippen dann auf **Los**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

### Text ausschneiden, kopieren und einfügen

Tippen und halten Sie Text, um diesen zu markieren. Tabzeichen zeigen die Grenzen der Markierung an. Ziehen Sie diese Tabzeichen, um den gewünschten Textabschnitt zu markieren. Tippen Sie dann auf die Symbole am oberen Rand des Bildschirms, um die Markierung auszuschneiden, zu kopieren oder einzufügen.

## Internetverbindung herstellen

Das Telefon verwendet Ihr Mobilfunknetzwerk oder eine WLAN-Verbindung, um auf das Internet zuzugreifen.

**Hinweis:** Prüfen Sie den Datenplan, den Ihr Dienstanbieter für Sie bereitstellt. Es kann sein, dass Sie für den Internetzugriff und mobile Downloads Gebühren zahlen müssen.

Wenn Sie zum schnelleren Zugang zum Internet ein WLAN-Netzwerk verwenden wollen, tippen Sie auf die Statusleiste am oberen Rand des Startbildschirms und ziehen Sie diese nach unten. Tippen Sie auf die Benachrichtigung **WLAN-Netzwerke verfügbar**, um ein bevorzugtes Netzwerk auszuwählen. Siehe dazu „WLAN“ auf Seite 60.

Um Ihren Browser zu schließen, drücken Sie Home .

**Hinweis:** Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

## Lesezeichen hinzufügen

Wenn Sie bestimmte Websites regelmäßig besuchen, können Sie Lesezeichen für diese speichern, um sie schnell aufrufen zu können.

Um ein Lesezeichen für eine Website zu speichern, wählen Sie Menü > **Als Lesezeichen speichern**.

Um die Liste Ihrer Lesezeichen anzuzeigen, wählen Sie Menü > **Lesezeichen**.

## Widget-Feeds

Wenn Sie Widget-Feeds (auch Medien-Feeds genannt) verwenden, brauchen Sie nicht jedes Mal Ihre Lieblings-Websites zu besuchen, um sich zu informieren. Anstelle dessen werden die neuesten Inhalte automatisch an Ihren Startbildschirm geliefert.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **WIDGETS**. Tippen und halten Sie ein Widget, um es zum Startbildschirm hinzuzufügen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

## Datenschutz und Sicherheit

Wenn Sie Änderungen an Ihren Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen vornehmen möchten, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Browser** > Menü > **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit**.

Um den Zwischenspeicher zu leeren, wählen Sie Menü > **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit** > **Cache löschen**.

## Downloads

Um Dateien über Ihren Browser herunterzuladen, tippen und halten Sie ein Bild oder einen Hyperlink und tippen Sie dann auf **Bild speichern** oder **Link speichern**.

Um die heruntergeladenen Dateien anzuzeigen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Downloads**. Tippen Sie auf eine Datei, um sie zu öffnen. Wenn Sie eine Datei löschen wollen, tippen Sie auf deren Kontrollkästchen, um die Datei zu markieren, und tippen Sie dann auf das Papierkorbsymbol.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Kamera

## Überblick

Sie können das VERTU Ti verwenden, um Fotos oder Videos aufzunehmen. Sie können diese dann anzeigen und bearbeiten, sie ins Internet stellen oder an kompatible Geräte senden.

> >

1. Vordere oder rückwärtige Kamera
2. Letztes Foto oder Video
3. Auslöser
4. Zoomen
5. Kamera- und Videoeinstellungen
6. Kamera, Videorekorder oder Panoramamodus

**Hinweis:** Die Position der Symbole kann je nach der Ausrichtung des Telefons unterschiedlich sein.

## Fotos aufnehmen und weitergeben

So nehmen Sie ein Foto auf:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Kamera**.

   **Hinweis:** Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Fokus zu setzen (ein grüner Autofokus-Rahmen erscheint).

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

2. Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Das Telefon speichert das Foto und zeigt eine Miniaturdarstellung davon in einer Ecke des Bildschirms.

**Tipp:** Um ein Panoramafoto aufzunehmen, tippen Sie auf > . Schwenken Sie das Telefon langsam über die Ansicht, die Sie aufnehmen wollen. Die Kamera nimmt automatisch mehrere Bilder auf, während Sie schwenken, und fügt diese zu einem großen Panoramabild zusammen.

Bewegen Sie das Telefon nicht, bevor das Bild gespeichert und als Miniaturdarstellung angezeigt wurde. Fotos und Videos werden automatisch im internen Festspeicher des Telefons gespeichert.

So geben Sie ein Foto weiter:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Foto, tippen Sie auf und wählen Sie dann, wie Sie es weitergeben wollen: über , , , , , oder .

**Tipp:** Sie können ein Foto sofort nach der Aufnahme weitergeben, indem Sie auf die Miniaturdarstellung tippen. Daraufhin erscheinen die Optionen zur Weitergabe unter dem Bild.

## Kameraeinstellungen

Tippen Sie in der Ecke des Suchers auf , um Ihre Kameraeinstellungen zu ändern.

| Option | Einstellung |
|---|---|
| **Kameraeinstellungen** | Richten Sie **Ort speichern** auf **EIN** ein, wenn der Aufnahmeort eines Fotos oder Videos automatisch erfasst werden soll.<br>Vordere Kamera: Richten Sie **Bildgröße** auf **VGA** oder **1,3 Megapixel** ein.<br>Rückwärtige Kamera: Richten Sie **Bildgröße** auf **VGA**, **3 Megapixel** oder **8 Megapixel** ein.<br>Rückwärtige Kamera: Richten Sie **Bildqualität** auf **Normal**, **Hoch** oder **Sehr hoch** ein.<br>Andere Einstellungen wie **Gesichtserkennung** und **Rote-Augen-Effekt** sind ebenfalls verfügbar. |
| SCN **Szenenmodus** | Wählen Sie, welche Art von Foto Sie aufnehmen möchten: **Automatisch**, **Action**, **Nachtaufnahme**, **Sonnenuntergang**, **Party** oder andere. |
| **Belichtung** | Wählen Sie eine Belichtungseinstellung wie **0** oder **+1**. |
| AW **Weißabgleich** | Richten Sie diese Option auf **Automatisch**, **Glühlampenlicht**, **Tageslicht**, **Neonlicht** oder **Bewölkt** ein. |

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

| Option | Einstellung |
| --- | --- |
| **Blitzmodus** | Rückwärtige Kamera: Richten Sie das Blitzlicht auf **Automatisch**, **Ein** oder **Aus** ein. |

## Videos aufnehmen und weitergeben

Sie können das Telefon auch verwenden, um Videos aufzunehmen.

So nehmen Sie ein Video auf:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Kamera**.

   **Hinweis:** Um vom Foto- in den Videomodus zu wechseln, tippen Sie auf .

2. Um die Aufnahme zu starten, tippen Sie auf . Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie erneut auf . Das Video wird dann im Telefon gespeichert, und Sie sehen eine Miniaturdarstellung davon in einer Ecke des Bildschirms.

**Hinweis:** Bei einer Videoaufnahme brauchen Sie nicht auf den Bildschirm zu tippen, um den Fokus zu setzen. Der Fokus wird automatisch in der Mitte des Bilds positioniert.

So geben Sie ein Video weiter:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Video, tippen Sie auf und wählen Sie dann, wie Sie es weitergeben wollen: über , , oder .

**Tipp:** Sie können ein Video sofort nach der Aufnahme weitergeben, indem Sie auf die Miniaturdarstellung tippen. Daraufhin erscheinen die Optionen zur Weitergabe unter dem Bild.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Videoeinstellungen

Tippen Sie in der Ecke des Suchers auf , um Ihre Videoeinstellungen zu ändern.

| Option | Einstellung |
| --- | --- |
| **Kameraeinstellungen** | Richten Sie **Ort speichern** auf **EIN** ein, wenn der Aufnahmeort eines Fotos oder Videos automatisch erfasst werden soll. |
| 1080p **Videoqualität** | Vordere Kamera: Wählen Sie **HD 720p** oder **SD 480p**.<br>Rückwärtige Kamera: Wählen Sie **HD 1080p**, **HD 720p** oder **SD 480p**.<br>Wählen Sie ein Zeitrafferintervall, wie z. B. **5 s** (fünf Sekunden). |
| AW **Weißabgleich** | Richten Sie diese Option auf **Automatisch**, **Glühlampenlicht**, **Tageslicht**, **Neonlicht** oder **Bewölkt** ein. |
| A **Blitzmodus** | Rückwärtige Kamera: Richten Sie das Blitzlicht auf **Ein** oder **Aus** ein. |

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Galerie

## Überblick

> > 

In der Galerie können Sie Ihre Fotos ansehen und aufgezeichnete Videos abspielen.

Um Ihre Mediendateien effektiver zu verwalten, können Sie diese in Alben oder Ordner organisieren.

## Fotos und Videos anzeigen und bearbeiten

> > > Foto oder Video

Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.

**Tipp:** Sie können die Darstellung schnell vergrößern oder verkleinern (Zoom), indem Sie zweimal auf den Bildschirm tippen.

Tippen Sie auf , und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen: **Löschen**, **Diashow**, **Bearbeiten**, **Nach links drehen**, **Nach rechts drehen**, **Zuschneiden**, **Bild festlegen als**, **Details** oder **Auf Karte anzeigen**.

Mit der Option **Bearbeiten** können Sie Fotoeinstellungen wie **Highlights**, **Filmkörnung**, **S&W** und **Rote-Augen-Effekt** einrichten.

**Hinweis:** Für Videos können Sie nur **Löschen** oder **Details** wählen.

## Fotos und Videos weitergeben

So geben Sie ein Foto oder ein Video weiter:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Foto oder Video, tippen Sie auf und wählen Sie dann, wie Sie die Datei weitergeben wollen: über , , , , , oder .

Sie können Fotos und Videos von Ihrem Telefon auf einen PC (und umgekehrt) kopieren. Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter „Zwischen Telefon und PC kopieren“ auf Seite 63.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

## Ein Album anzeigen

Sie können alle Ihre Fotos und Videos auf einmal anzeigen, oder Sie können sie nach Album geordnet ansehen.

> > >

Alle Ihre Fotos und Videos sind in **Alben** verfügbar. Tippen Sie auf ein Album, wählen Sie Menü > **Gruppieren nach** und wählen Sie dann eine Option von **Standorten**, **Zeiten**, **Kontakte** oder **Tags**, um festzulegen, wie das Album angezeigt wird.

## Ordner erstellen

Sie können Ordner erstellen, um Ihre Fotos und Videos zu organisieren.

1. Schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel an einen PC an.
2. Zeigen Sie den internen Speicher des Telefons auf dem PC an, rufen Sie den Ordner „Pictures“ auf und erstellen Sie Unterordner darin.
3. Ziehen Sie Ihre Fotos und Videos dann wie gewünscht in die Unterordner.

## Kontakt- und Hintergrundbilder zuweisen

Sie können ein Foto einem bestimmten Kontakt zuweisen oder es als Ihr Hintergrundbild für das Telefon verwenden.

> > > > Foto

Tippen Sie auf ein Foto, und wählen Sie dann Menü > **Bild festlegen als** > **Kontaktbild** bzw. **Hintergrund**.

## Bildschirmbild erstellen

Um ein Bild des aktuellen Bildschirms aufzunehmen, halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Taste Lautstärke gleichzeitig gedrückt.

Um das Bildschirmbild anzuzeigen, tippen Sie auf Apps > **Galerie** > **Bildschirmbilder**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Office-Tools

## Uhr

> > 

Tippen Sie auf **Wecker einstellen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Weckzeit, um diese zu aktivieren.

Um eine Weckzeit hinzuzufügen, tippen Sie auf + und machen Sie dann die erforderlichen Angaben.

Tippen Sie auf eine Weckzeit, wenn Sie das Wecksignal oder andere Einstellungen ändern möchten.

Um Einstellungen zu ändern, die für alle Wecksignale gelten, wählen Sie Menü > **Einstellungen**.

Wenn der Wecker klingelt, wählen Sie **Ausschalten**, um ihn auszuschalten, oder tippen Sie auf **Schlummerfunktion**, um die Weckzeit um 10 Minuten zu verzögern.

## Rechner

> > 

Der Rechner bietet zwei Ansichten: Grundfunktionen und Erweiterte Funktionen. Um die Ansicht zu ändern, wählen Sie Menü > **Erweiterte Funktionen** oder **Grundfunktionen**.

**Tipp:** Schnipsen Sie nach links oder rechts, um die verschiedenen Seiten der jeweiligen Ansicht anzuzeigen.

Wenn Sie den Verlauf löschen wollen, wählen Sie Menü > **Verlauf löschen**.

## Kalender

> > 

In der Kalender-App werden automatisch Kalendereereignisse aus Ihrem Google™-Konto angezeigt.

Sie können den Kalender auf verschiedene Weisen anzeigen. Tippen Sie auf das Datum und dann auf **Tag**, **Woche**, **Monat** oder **Terminübersicht**, um die Ansicht zu ändern. Tippen Sie auf einen Termin, um nähere Einzelheiten dazu anzuzeigen.

**Tipp:** Um ein Kalender-Widget zum Startbildschirm hinzuzufügen, tippen Sie auf Apps > **WIDGETS**, tippen und halten Sie **Kalender** und ziehen Sie es auf den Startbildschirm.

Um einen Termin hinzuzufügen, wählen Sie Menü > **Neuer Termin**. Geben Sie die Einzelheiten des Termins ein und tippen Sie auf **Fertig**.

Um einen Termin zu löschen, öffnen Sie dieses, indem Sie darauf tippen, und tippen Sie dann auf das Papierkorbsymbol .

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Um mehrere Kalender anzuzeigen, wählen Sie Menü > **Anzuzeigende Kalender**. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kalendern, die Sie sehen wollen, und tippen Sie auf **Zu synchronisierende Kalender** > **OK**.

Um Ihren Kalender zu synchronisieren, wählen Sie Menü > **Anzuzeigende Kalender**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Ihrem Kalender und tippen Sie auf **Zu synchronisierende Kalender** > **OK**.

Um den Erinnerungston für Kalendertermine zu ändern, wählen Sie Menü > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen** > **Töne**.

**Hinweis:** Sie müssen für jeden angezeigten Kalender bereits ein Konto eingerichtet haben.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Verbindungen

**Wichtig:** In einigen Ländern können Beschränkungen für den Gebrauch von WLANs und Bluetooth-Technologie gelten. Weitere Informationen erhalten Sie von den zuständigen Behörden.

## WLAN

> > > **WLAN**

Eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk bietet schnelleren Zugang zum WLAN-Netz, besonders wenn Sie Musik oder Videos streamen wollen.

Um WLAN zu aktivieren, tippen Sie auf **AUS** und ziehen Sie es nach rechts.

Um WLAN zu deaktivieren, tippen Sie auf **EIN** und ziehen Sie es nach rechts.

### Ein WLAN-Netzwerk einrichten

So richten Sie eine neue WLAN-Verbindung ein:

1. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **WLAN**.
2. Tippen Sie auf **AUS** und ziehen Sie es nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.

   Wenn WLAN bereits aktiviert ist und WLAN-Netzwerke verfügbar sind, sehen Sie das WLAN-Symbol in der Statusleiste. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **WLAN-Netzwerke**, um eine Verbindung zu einem Netzwerk einzurichten.
3. Tippen Sie auf ein Netzwerk in der Liste, und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Möglicherweise müssen Sie Angaben zu **Netzwerk-SSID**, **Sicherheit** und **Kennwort** machen. Wenden Sie sich diesbezüglich an den Netzwerkadministrator.

   Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, sehen Sie das WLAN-Symbol in der Statusleiste.

**Tipp:** Wenn Sie eine private WLAN-Verbindung verwenden, sind die Sicherheitsinformationen oft auf dem WLAN-Router zu finden.

**Hinweis:** Der Gebrauch von WLAN-Verbindungen wird empfohlen, da Sie auf diese Weise den Datenverkehr über Ihr Mobilfunknetz und damit auch Ihre Kosten senken können.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Bluetooth

> > > **Bluetooth**

Mit Bluetooth können Sie eine drahtlose Verbindung zu anderen kompatiblen Geräten wie Telefonen, Computern, Headsets oder Freisprechanlagen einrichten. Sie können die Verbindung verwenden, um Daten von Ihrem Telefon zu senden, Dateien von einem kompatiblen zu PC kopieren oder Dokumente auf einem kompatiblen Drucker auszudrucken.

Um Bluetooth zu aktivieren, tippen Sie auf **AUS** und ziehen Sie es nach rechts.

Um Bluetooth zu deaktivieren, tippen Sie auf **EIN** und ziehen Sie es nach links.

## Verbindung zu Bluetooth-Gerät

Wenn Sie eine Verbindung zu einem neuen Bluetooth-Gerät einrichten wollen, müssen Sie Ihr Telefon zuerst mit diesem Gerät synchronisieren.

1. Stellen Sie sicher, dass das betreffende Bluetooth-Gerät sich im entdeckbaren Modus befindet. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zu dem Gerät.
2. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Bluetooth**.
3. Tippen Sie auf **AUS** und ziehen Sie es nach rechts, um die Funktion zu aktivieren und nach verfügbaren Geräten zu suchen. Wenn Bluetooth bereits aktiviert ist, tippen Sie auf **NACH GERÄTEN SUCHEN**.
4. Tippen Sie auf das gewünschte Gerät, um eine Verbindung dazu herzustellen. Sie müssen unter Umständen auf **OK** tippen oder den Sicherheitscode des Geräts eingeben, bevor die Verbindung zustande kommt. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zu dem Gerät.

   Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, sehen Sie das Bluetooth-Symbol in der Statusleiste.

**Tipp:** Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn die Funktion nicht benötigt wird, um den Akku zu schonen.

**Achtung:** Beachten Sie die geltenden gesetzlichen Vorschriften. Während der Fahrt müssen Sie stets beide Hände zum Steuern des Fahrzeugs frei haben. Sicherheit sollte beim Fahren immer an erster Stelle stehen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

### Gerätnamen ändern

Sie können den Namen Ihres Geräts ändern.

1. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Wählen Sie Menü > **Telefon umbenennen**.
3. Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Umbenennen**.

### Sichtbarer Modus

So machen Sie Ihr Telefon für andere Geräte sichtbar:

1. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf den Namen Ihres Telefons, um es 2 Minuten lang für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen.

Wenn Sie ändern wollen, wie lange das Telefon sichtbar ist, wählen Sie Menü > **Timeout für Sichtbarkeit**.

## Standortdienste

> > > **Standortzugriff**

Wenn Sie Apps gestatten wollen, Datenquellen wie WLAN- und Mobilfunknetzwerke zu verwenden, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln, tippen Sie auf **Wi-Fi & Netzwerkstandort**.

Wenn Sie den Gebrauch von GPS gestatten wollen, um Ihren Standort genau zu identifizieren, tippen Sie auf **GPS-Satelliten**.

**Hinweis:** Durch das Aktivieren von GPS werden standortbasierte Dienste wie Google Maps™ und Google Maps™ with Navigation (Beta) für Sie verfügbar.

## Telefon auf Synchronisierung mit Computer einrichten

**Hinweis:** Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal an einen Computer anschließen, erscheint auf dem Computer möglicherweise eine Meldung, dass Treiber installiert werden. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.

1. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des Telefons und an einen freien USB-Anschluss auf dem Computer an.
2. Vergewissern Sie sich auf dem Startbildschirm, dass in der Statusleiste erscheint.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

3. Ziehen Sie die Statusleiste herunter und tippen Sie auf **Als Mediengerät angeschlossen**. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Mediengerät (MTP)** oder **Kamera (PTP)** aktiviert ist.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Computer, um Ihre Mediendateien zu synchronisieren.

   Wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Kabel ab.

**Hinweis:** Verwenden Sie immer das im Lieferumfang Ihres Vertu-Telefons enthaltene Micro-USB-Kabel.

## Zwischen Telefon und PC kopieren

**Hinweis:** Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal an einen Computer anschließen, erscheint auf dem Computer möglicherweise eine Meldung, dass Treiber installiert werden. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.

1. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des Telefons und an einen freien USB-Anschluss auf dem Computer an.
2. Vergewissern Sie sich auf dem Startbildschirm, dass in der Statusleiste erscheint.
3. Ziehen Sie die Statusleiste herunter und tippen Sie auf **Als Mediengerät angeschlossen**. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Mediengerät (MTP)** aktiviert ist.
4. Zeigen Sie auf Ihrem Computer das austauschbare Laufwerk an, das dem Telefon entspricht, und öffnen Sie den internen Speicher.
5. Ziehen Sie Dateien zwischen Ihrem Computer und den Ordnern im internen Speicher des Telefons wie z. B. „Music“, „Pictures“ oder „Movies“.
6. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das USB-Kabel wieder ab.

## Tethering und mobiler Hotspot

Sie können das Telefon über ein USB-Kabel oder eine WLAN- oder Bluetooth-Verbindung an Ihren Computer anschließen, so dass dieser die Internetverbindung des Telefons nutzen kann. Dies wird als „Tethering“ bezeichnet.

Sie können nähere Informationen zu Tethering-Optionen aufrufen, indem Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Tethering & mobiler Hotspot** tippen.

## NFC

Mit NFC (Near Field Communication) können Sie Informationen (wie z. B. Kontakte, Fotos oder Browserseiten) an ein anderes NFC-fähiges Gerät übermitteln, indem Sie diese dicht aneinander halten (typischerweise Rückseite an Rückseite).

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Mehr...** > **NFC**, und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen aktiviert ist. Tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Mehr...** > **Android Beam**, tippen Sie auf **AUS** und ziehen Sie es nach rechts.

So übermitteln Sie Informationen:

1. Rufen Sie den Bildschirm auf, der die gewünschten Informationen enthält (z. B. ein Foto oder eine Webseite).
2. Halten Sie Ihr Telefon dicht an das andere NFC-Gerät (Rückseite an Rückseite).
3. Wenn Sie **Zum Beamen berühren** sehen, tippen Sie auf den Bildschirm Ihres Telefons.

Nähere Einzelheiten zu Apps, die NFC verwenden, finden Sie unter „Empfohlene Apps“ auf Seite 22.

## Sichere Zahlungen

Die NFC-Funktion im VERTU Ti entspricht dem Standard für SIM-basierte Secure Elements. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Telefon für sichere bargeldlose Zahlungen verwenden können, sofern Sie über eine geeignete SIM-Karte verfügen.

Bitte wenden Sie sich an Ihre Bank, Ihre Kreditkartenorganisation oder Ihren Netzwerkanbieter für nähere Informationen zu sicheren SIM-Karten.

**Hinweis:** Die Android Beam™-Funktion ist nicht universal mit allen anderen Geräten kompatibel. Kontaktieren Sie den Vertu-Kundendienst für nähere Einzelheiten.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Verwaltung des Telefons

## Systemaktualisierungen

Wenn Sie eine Benachrichtigung zu einer Systemaktualisierung auf dem Telefon sehen, können Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die neue Software herunterzuladen und zu installieren, oder Sie können die Benachrichtigung einfach quittieren.

Um zu prüfen, ob Updates für das Telefon vorliegen, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Systemaktualisierungen**.

## Speicherplatz verfügbar machen

Ihre Fotos, Videos und anderen Dateien werden automatisch im internen Speicher des Telefons gespeichert.

**Hinweis:** Der interne Speicher wird gemeinsam vom System, Anwendungen und Benutzerdateien verwendet.

Sie können prüfen, wieviel Speicherplatz noch im internen Speicher des Telefons verbleibt, indem Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Speicher** tippen.

Um zusätzlichen Speicherplatz im internen Speicher des Telefons verfügbar zu machen, können Sie nicht benötigte Dateien löschen. Tippen Sie auf eine Speicherkategorie wie z. B. **Bilder, Videos**, tippen und halten Sie einen Ordner oder eine Datei und tippen Sie dann auf > **Löschen**.

**Tipp:** Sie können Ihren Speicherplatz auf dem Telefon und in der Cloud über die Vertu Certainty-App prüfen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter „Überblick“ auf Seite 25.

## Datennutzung optimieren

Sie können überwachen, welche Datenmengen von Ihrem Telefon hoch- und heruntergeladen werden, und Sie können darüber hinaus ein Limit für die monatliche Datennutzung einrichten.

**Hinweis:** Informationen zur Datennutzung werden bereitgestellt, um Sie bei der Verwaltung Ihres Datenverbrauchs zu unterstützen. Es ist jedoch möglich, dass Ihr Dienstanbieter die Datennutzung nicht auf genau die gleiche Weise misst, und Sie müssen Ihren Datenverbrauch daher auch bei Ihrem Dienstanbieter prüfen.

> > > **Datenverbrauch**

Um eine Datennutzungswarnung einzurichten, ziehen Sie die rechte Seite des orangefarbenen Balkens nach oben bzw. nach unten. Sie erhalten dann eine Benachrichtigung, wenn der gewählte Grenzwert erreicht wird.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Um ein Limit für die Datennutzung einzurichten, tippen Sie auf **Limit für mobile Daten festlegen** und ziehen Sie dann die rechte Seite des roten Balkens nach oben bzw. nach unten. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn der gewählte Grenzwert erreicht wird, und Ihre mobilen Daten werden automatisch deaktiviert.

## Einstellungen für Daten-Roaming

Sie können Ihre Einstellungen für das Daten-Roaming ändern, indem Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Daten-Roaming** tippen.

**Hinweis:** Wenn Sie Daten-Roaming verwenden, können dabei beträchtliche Gebühren für Sie entstehen. Prüfen Sie die Bedingungen für das Daten-Roaming bei Ihrem Dienstanbieter.

## Telefon sichern und wiederherstellen

Um Ihre Anwendungsdaten, WLAN-Kennwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern zu sichern, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen** > **Meine Daten sichern**.

Verwenden Sie Google Drive™, um Ihre Musik, Fotos, Videos und Dokumente zu sichern. Tippen Sie dazu auf Apps > **Google Drive** > Menü > **Neu hinzufügen**.

Verwenden Sie Ihr Gmail™-Konto, um Ihre Kontakte, E-Mails und Kalender zu sichern. Um Ihre Google-Synchronisierungseinstellungen einzurichten, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > und wählen Sie Ihr Google-Konto.

Verwenden Sie eine von Vertu empfohlene App, um Ihre SMS zu sichern. Nähere Informationen dazu finden Sie unter „Empfohlene Apps“ auf Seite 22.

Um Ihr Google-Konto zu sichern, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen** > **Sicherungskonto**.

Um Ihre App-Einstellungen und Daten automatisch wiederherzustellen, wenn Sie eine App neu installieren, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen** > **Autom. Wiederherstellung**.

## Automatische Sperre einrichten

Um eine automatische Sperre für das Telefon einzurichten, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > [Art der Sperre] > **Automatisch sperren**. Legen Sie dann fest, wie lange nach dem Eintreten in den Ruhemodus die Sperre aktiv werden soll.

**Hinweis:** Diese Funktion gilt nicht für die Sperroption **Finger bewegen**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## PIN-Code ändern

Um Ihren PIN-Code einzurichten, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **PIN**. Geben Sie einen numerischen PIN-Code ein und bestätigen Sie diesen.

Sie werden aufgefordert, den PIN-Code einzugeben, um das Telefon zu entsperren.

## Zugriffscodes

### PIN-Code (4-8 Ziffern)

Der PIN-Code schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff, oder er wird für den Zugriff auf bestimmte Funktionen benötigt. Sie können das Telefon so einrichten, dass der PIN-Code nach dem Einschalten eingegeben werden muss. Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen Code eingeben, müssen Sie das Telefon über den PUK-Code entsperren. Wie Sie den PIN-Code ändern, erfahren Sie unter „PIN-Code ändern“ auf Seite 67.

### PUK- oder PUK2-Code (8 Ziffern)

Der PUK- bzw. PUK2-Code wird benötigt, um ein Telefon zu entsperren, für das der PIN- bzw. PIN2-Code dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde. Bitte kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter für Einzelheiten zu Ihrem PUK- oder PUK2-Code.

### IMEI-Nummer (15 Ziffern)

Die IMEI-Nummer dient zur Identifikation gültiger Telefone im Netzwerk. Sie kann auch verwendet werden, um ein gestohlenes Telefon zu sperren. Möglicherweise müssen Sie diese Nummer angeben, wenn Sie mit dem Vertu-Kundendienst sprechen. Um Ihre IMEI-Nummer anzuzeigen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Status** > **IMEI**.

### Sperrcode (Sicherheitscode - mindestens 4 Ziffern)

Ein Sperrcode schützt Ihr Telefon vor dem unbefugten Gebrauch. Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass die Eingabe eines von Ihnen definierten Sperrcodes erforderlich ist. Halten Sie den Code geheim, und bewahren Sie ihn getrennt vom Telefon auf. Wenn Sie den Code vergessen und Ihr Telefon gesperrt ist, muss es gewartet werden. In diesem Fall können zusätzliche Gebühren fällig werden, und es besteht die Gefahr , dass alle persönlichen Daten auf dem Telefon gelöscht werden.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Werks-Reset

Mit einem Werks-Reset wird Ihr Telefon auf die Einstellungen ab Werk zurückgesetzt, und alle persönlichen Daten auf dem Telefon werden gelöscht. Um einen Werks-Reset durchzuführen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen** > **Auf Werkszustand zurück**.

**Achtung:** Es kann sinnvoll sein, Ihre Daten zu sichern, bevor Sie einen Werks-Reset durchführen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Tipps und Tricks

## Allgemeine Tipps

- Um schnell die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen, halten Sie Home gedrückt.
- Um die zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen, tippen Sie auf **Telefon** > .
- Die Benachrichtigungs-LED zeigt den Status des Telefons an.

| Anzeige | Telefonstatus |
|---|---|
| Grün leuchtend | Akku vollständig geladen |
| Grün blinkend | Akku wird aufgeladen |
| Rot leuchtend | Akkuspannung niedrig, wird aufgeladen |
| Rot blinkend | Akkuspannung niedrig, wird nicht aufgeladen. Beispiel: Das Telefon ist an einen PC angeschlossen, aber es ist nicht genügend Stromstärke verfügbar, um das Telefon aufzuladen. |
| Blau blinkend | Anruf, SMS oder E-Mail eingegangen |

- Um die Verknüpfungen in Ihrer Favoritenliste zu bearbeiten (am unteren Rand des Startbildschirms), tippen und halten Sie eine Verknüpfung, und ziehen Sie sie dann in die Liste hinein oder aus der Liste heraus.
- Um das Telefon in den Ruhemodus zu versetzen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Um aus dem Ruhemodus zurückzukehren, drücken Sie entweder die Ein/Aus-Taste oder Home .
- Um den Inaktivitätszeitraum festzulegen, nach dem das Telefon in den Ruhemodus eintritt, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Display** > **Ruhezustand**.
- Um den Flugmodus schnell zu aktivieren/deaktivieren, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt > **Flugmodus**.
- Um Text zu markieren, tippen und halten Sie diesen. Tabzeichen zeigen die Grenzen der Markierung an. Ziehen Sie diese Tabzeichen, um den gewünschten Textabschnitt zu markieren. Tippen Sie dann auf die entsprechenden Symbole, um die Markierung auszuschneiden, zu kopieren oder einzufügen. Tippen Sie im Hochformat auf **Bearbeiten**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

- Um die Telefoneinstellungen vom Startbildschirm aus schnell anzuzeigen, wählen Sie Menü > **Systemeinstellungen**.
- Um die Telefoneinstellungen vom Startbildschirm aus schnell anzuzeigen, ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste vom oberen Bildschirmrand nach unten. Tippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und tippen Sie dann auf .

## Akkulebenszeit verlängern

Sie können die Lebensdauer des Telefonakkus verlängern, indem Sie die Einstellungen des Telefons für Funktionen ändern, die einen hohen Akkuverbrauch aufweisen:

- Helligkeit des Displays ändern oder die automatische Helligkeitseinstellung verwenden. Tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Display** > **Helligkeit**.
- Um Datenübertragungen im Hintergrund zu deaktivieren, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Datenverbrauch** und ziehen Sie den **Mobile Daten** Schalter auf **Aus**.
- Die Verbindungsoptionen für WLAN, Bluetooth™ und GPS deaktivieren. Tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > [eine Verbindungsoption] und ändern Sie die Einstellungen.

  Hinweis: Wenn Sie WLAN deaktivieren, kann dies zu höheren Datengebühren führen.
- Reduzieren Sie die Häufigkeit, mit der das Telefon Ihre Mailbox auf neue E-Mails überprüft. Öffnen Sie Ihre E-Mail-App, wählen Sie Menü und tippen Sie auf **Einstellungen** > [ein Kontoname] > **Häufigkeit des E-Mail-Abrufs** > [eine Häufigkeitsoption].
- Nutzen Sie, wann immer möglich, WLAN statt Mobilfunkdienstleistungen für Mobildaten.
- Schränken Sie den Gebrauch von Widgets ein, die ihre Inhalte dynamisch aktualisieren. Entfernen Sie nicht benötigte oder nicht verwendete Widgets.
- Schränken Sie die Synchronisierungsaktivitäten Ihrer Konten ein. Tippen Sie zur Anzeige und Änderung der Synchronisierungseinstellungen eines Kontos auf Apps > **Einstellungen** > eines der aufgelisteten Konten.
- Schalten Sie das Telefon nachts in den Flugmodus. Tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Mehr...** > **Flugmodus**.

Sie können auch Apps zur Akkuverwaltung herunterladen. Damit können Sie steuern, wie und wann das Telefon Funktionen nutzt, die die Akkuleistung am meisten in Anspruch nehmen. Rufen Sie Vertu Empfohlene Apps auf, um sich über unsere neuesten Vorschläge zu Anwendungen für die Akku- und Energieverwaltung zu informieren.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Häufig gestellte Fragen

## Fragen

Wie kann ich die Lebensdauer des Telefonakkus verlängern? 72
Muss ich ein Google™-Konto haben, um mein Telefon zu verwenden? 72
Wie kann ich meine Datenkosten senken, besonders im Ausland? 72
Wie kann ich Musik von meinem Computer auf das Telefon übertragen? 73
Wie kann ich mir auf meinem Telefon meine iTunes Musikbibliothek anhören? 74
Wie richte ich ein E-Mail-Konto auf meinem Telefon ein? 74
Wie kann ich Kontakte auf mein Telefon übertragen? 75
Wie übertrage ich Fotos von meinem Telefon auf einen Computer? 76
Wie kann ich Musik als meinen Klingelton einrichten? 76
Wie kann ich die Schriftgröße auf meinem Telefon ändern? 77
Wie kann ich prüfen, ob die Software auf meinem Telefon auf dem neuesten Stand ist? 77
Warum habe ich keine Verbindungen? 77
Warum ist der interne Speicher geringer als angegeben? 77
Wie kann ich mein Telefon vor unbefugtem Gebrauch schützen? 78
Wo finde ich die IMEI-Nummer für mein Telefon? 78
Wie kann ich den Inhalt meiner Anrufliste oder die Liste mit häufig verwendeten Kontakten löschen? 78
Warum wird mein Telefon warm? 78
Woher weiß ich, wieviel Speicherplatz auf meinem Telefon verfügbar ist? 78
Wie richte ich ein Foto als mein Hintergrundbild ein? 79
Kann ich weiter Google Maps nutzen, auch wenn ich keine Datenverbindung habe? 79

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

## Wie kann ich die Lebensdauer des Telefonakkus verlängern?

Sie können die Lebensdauer des Telefonakkus verlängern, indem Sie die Einstellungen des Telefons für Funktionen ändern, die einen hohen Akkuverbrauch aufweisen:

- Helligkeit des Displays ändern oder die automatische Helligkeitseinstellung verwenden. Tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Display** > **Helligkeit**.
- Datenübertragungen im Hintergrund deaktivieren. Tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Datenverbrauch** und ziehen Sie dann den **Mobile Daten** Schalter auf **Aus**.
- Die Verbindungsoptionen für WLAN, Bluetooth™ und GPS deaktivieren. Tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > [eine Verbindungsoption] und ändern Sie die Einstellungen.

  **Hinweis:** Wenn Sie WLAN deaktivieren, kann dies zu höheren Datengebühren führen.
- Reduzieren Sie die Häufigkeit, mit der das Telefon Ihre Mailbox auf neue E-Mails überprüft. Öffnen Sie Ihre E-Mail-App, wählen Sie Menü und tippen Sie auf **Einstellungen** > [ein Kontoname] > **Häufigkeit des E-Mail-Abrufs** > [eine Häufigkeitsoption].
- Nutzen Sie, wann immer möglich, WLAN statt Mobilfunkdienstleistungen für Mobildaten.
- Schränken Sie den Gebrauch von Widgets ein, die ihre Inhalte dynamisch aktualisieren. Entfernen Sie nicht benötigte oder nicht verwendete Widgets.
- Schränken Sie die Synchronisierungsaktivitäten Ihrer Konten ein. Tippen Sie zur Anzeige und Änderung der Synchronisierungseinstellungen eines Kontos auf Apps > **Einstellungen** > eines der aufgelisteten Konten.
- Schalten Sie das Telefon nachts in den Flugmodus. Tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Mehr...** > **Flugmodus**.

Sie können auch Apps zur Akkuverwaltung herunterladen. Damit können Sie steuern, wie und wann das Telefon Funktionen nutzt, die die Akkuleistung am meisten in Anspruch nehmen.

## Muss ich ein Google™-Konto haben, um mein Telefon zu verwenden?

Sie können die grundlegenden Funktionen auf Ihrem Telefon (wie Anrufe und SMS) auch ohne ein Google-Konto ausführen, aber es wird dringend empfohlen, ein Google-Konto einzurichten, da Sie auf diese Weise Zugriff auf Google Play und andere Google-Apps erhalten.

## Wie kann ich meine Datenkosten senken, besonders im Ausland?

Sie können mobile Daten deaktivieren, indem Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Datenverbrauch** > tippen. Tippen Sie dann auf **EIN** neben **Mobile Daten** und ziehen Sie es nach links, so dass es als **AUS** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Sie können ein Limit für die monatlich verbrauchte Datenmenge einrichten. Wählen Sie Home > > > **Datenverbrauch**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Um einen Warngrenzwert für die Datennutzung einzurichten, ziehen Sie die rechte Seite des orangefarbenen Balkens nach oben bzw. nach unten. Sie erhalten dann eine Benachrichtigung, wenn der gewählte Grenzwert erreicht wird.

Um ein Limit für die Datennutzung einzurichten, tippen Sie auf **Limit für mobile Daten festlegen** und ziehen Sie dann die rechte Seite des roten Balkens nach oben bzw. nach unten. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn der gewählte Grenzwert erreicht wird, und mobile Daten werden automatisch deaktiviert.

**Hinweis:** Informationen zur Datennutzung werden bereitgestellt, um Sie bei der Verwaltung Ihres Datenverbrauchs zu unterstützen. Es ist jedoch möglich, dass Ihr Dienstanbieter verbrauchte Daten nicht auf genau die gleiche Weise misst, und daher sollten Sie die Datennutzung auch bei Ihrem Anbieter prüfen.

Sie können das Daten-Roaming deaktivieren. Wählen Sie Home > > > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Daten-Roaming**.

## Wie kann ich Musik von meinem Computer auf das Telefon übertragen?

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal an einen Computer anschließen, erscheint auf dem Computer möglicherweise eine Meldung, dass Treiber installiert werden. Es ist wichtig, dass Sie diese Installation ablaufen lassen, bevor Sie fortfahren.

1. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des Telefons und an einen freien USB-Anschluss auf dem Computer an.
2. Vergewissern Sie sich auf dem Startbildschirm, dass in der Statusleiste erscheint.
3. Ziehen Sie die Statusleiste herunter und tippen Sie auf **Als Mediengerät angeschlossen**. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Mediengerät (MTP)** aktiviert ist.
4. Zeigen Sie auf Ihrem Computer das austauschbare Laufwerk an, das dem Telefon entspricht, und öffnen Sie den internen Speicher.
5. Ziehen Sie Dateien wie gewünscht zwischen vom Computer in den Ordner „Musik“ und umgekehrt.
6. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das USB-Kabel wieder ab.

**Tipp:** Wenn Sie Ordner mit Musik auf das Telefon ziehen (z. B. einen Ordner für einen bestimmten Interpreten, der Unterordner für verschiedene Alben enthält), dann wird diese Struktur auf dem Telefon aufrechterhalten.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Wie kann ich mir auf meinem Telefon meine iTunes Musikbibliothek anhören?

Mit Music Manager, einer Desktop-Anwendung, steht Ihnen eine leichte Methode zur Verfügung, Ihre Musiksammlung in die Cloud zu übertragen. Damit erschließt sich Ihnen das volle Potenzial des Dienstes Play Music. Die Anwendung durchsucht Ihren Computer nach Musikdateien, einschließlich Dateien in Ihrer iTunes®-Bibliothek, und stellt Ihnen die gefundenen Titel und Alben in Play Music zur Verfügung. Wenn Ihre Musiksammlung mit der Musik in Google Play Store übereinstimmt, müssen die Titel nicht einmal hochgeladen werden und Sie sparen sich die für die Datenübertragung erforderliche Zeit. Wenn Sie Ihrem Computer neue Musik hinzufügen, kann Music Manager sie ebenfalls Ihrer Bibliothek automatisch hinzufügen. Music Manager fügt sogar Ihre iTunes-Playlists und Bewertungen hinzu, so dass Sie sich umgehend Ihre Favoriten anhören können.

Sobald Ihre Musik in der Cloud ist, können Sie von jedem mit Google.com verbundenen Computer oder einem Android-Telefon oder Tablet, auf dem das App Play Music installiert ist, darauf zugreifen.

Wenn Sie sich zum ersten Mal einen Musiktitel mit Play Music auf Ihrem Telefon anhören, wird dieser auf dem Telefon zwischengespeichert. Mit der Zeit stehen Ihnen so Ihre Favoriten automatisch offline zur Verfügung, und Sie können Sie sich z. B. wie an Bord eines Flugzeugs anhören.

**Hinweis:** Das App Music Manager und der Erwerb von Musik von Google Play Store stehen nur in bestimmten Märkten zur Verfügung.

So fügen Sie Ihre Musik der Google Play Music Cloud hinzu:

1. **Anmeldung für Ihre Google Play Musikbibliothek**: Melden Sie sich zunächst bei Google Play an und laden Sie das App Music Manager herunter.
2. **Hochladen Ihrer Musiksammlung**: Melden Sie sich bei Music Manager an und wählen Sie, wo Ihre Musik abgelegt werden soll. Das App Music Manager beginnt den Hochladevorgang dann automatisch.
3. **Zugang zu Ihrer Musik im Internet und über Ihr Telefon**: Nachdem Sie Ihre Play Music Musikbibliothek eingerichtet haben, können Sie auf Ihrem VERTU Ti, auf jedem Android-Telefon oder Tablet oder im Internet darauf zugreifen. Melden Sie sich einfach an und Ihre gesamten Musiktitel stehen Ihnen zum Abspielen bereit.

## Wie richte ich ein E-Mail-Konto auf meinem Telefon ein?

Sie können unterschiedliche Arten von E-Mail-Konten auf dem Telefon einrichten: Unternehmens-E-Mail, Gmail oder private E-Mail.

Um diese Konten einzurichten, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**. Wählen Sie **Microsoft Exchange** für berufliche E-Mail-Konten auf Microsoft™ Exchange Server, **Google** für Ihre Gmail-Konten oder **E-Mail** für Ihre privaten E-Mail-Konten.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

## Wie kann ich Kontakte auf mein Telefon übertragen?

Um Kontakte über Ihr Gmail™-Konto auf das VERTU Ti zu übertragen, müssen Sie diese zuerst in eine kommagetrennte Textdatei (.csv) exportieren. Nachdem Sie diese Datei in Ihr Gmail-Konto importiert haben, werden die Kontakte dann automatisch mit Ihrem Telefon synchronisiert (sofern Sie bereits ein Gmail-Konto eingerichtet haben).

1. Exportieren Sie die Kontakte auf Ihrem vorherigen Telefon in eine CSV-Datei. Informationen dazu, wie dies geschieht, entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu Ihrem vorherigen Telefon.
2. Melden Sie sich auf einem PC bei Ihrem Gmail -Konto an und klicken Sie auf Kontakte > Kontakte importieren.
3. Klicken Sie auf „Durchsuchen“, und wählen Sie die CSV-Datei aus, die Sie erstellt haben.
4. Klicken Sie auf „Kontakte importieren“.

**Wichtig:** Das Synchronisieren Ihrer Kontakte mit Ihrem Gmail-Konto bedeutet, dass diese immer gesichert werden.

So übertragen Sie Kontakte von einem Vertu Constellation T auf Ihr VERTU Ti:

1. Greifen Sie auf dem Constellation T auf die Kontakte zu.
2. Wählen Sie „Optionen“ und markieren Sie die Kontakte, die Sie übertragen wollen.
3. Wählen Sie Als Kontaktkarte senden > Per E-Mail, und senden Sie die Kontakte an Ihr Gmail-Konto.
4. Öffnen Sie Ihr Gmail-Konto entweder auf dem VERTU Ti oder auf einem PC.
5. Öffnen Sie die E-Mail und wählen Sie „Speichern“ (VERTU Ti) oder „In Kontakte importieren“ (PC) für jeden Kontakt, den Sie übertragen wollen. Die Kontakte werden automatisch mit den bestehenden Kontakten auf dem VERTU Ti synchronisiert.
6. Auf dem PC können Sie die Kontakte bearbeiten und Duplikate entfernen.

So übertragen Sie Kontakte von einem Vertu Signature auf Ihr VERTU Ti:

1. Installieren und konfigurieren Sie Vertu PC Suite auf Ihrem Computer. Sie können Vertu PC Suite von http://www.vertu.com/en/help-and-support/user-guides-and-downloads/software-for-mac-and-pc.aspx?td=rm-266v herunterladen.
2. Schließen Sie das Vertu Signature über ein USB-Kabel an den PC an, und stellen Sie sicher, dass Vertu PC Suite ausgewählt ist.
3. Richten Sie in Vertu PC Suite die Synchronisierungsoptionen ein. Legen Sie MS Outlook als Ziel fest, und wählen Sie dann die Option zum Hochladen von Telefondaten an MS Outlook. Wählen Sie die Daten aus, die synchronisiert werden sollen. Dazu können Kontakte, Kalender und Notizen gehören.
4. Führen Sie die Synchronisierung durch.
5. Nachdem Ihre Kontakte an Outlook gesendet wurden, können Sie sie dann als CSV-Datei exportieren.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

6. Melden Sie sich auf dem PC bei Ihrem Gmail-Konto an und klicken Sie auf Kontakte > Kontakte importieren.
7. Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen Sie die CSV-Datei aus, die Sie erstellt haben.
8. Klicken Sie auf „Kontakte importieren“.
9. Nachdem Sie diese Datei in Ihr Gmail-Konto importiert haben, werden die Kontakte dann automatisch mit Ihrem VERTU Ti synchronisiert (sofern Sie bereits ein Gmail-Konto eingerichtet haben).

## Wie übertrage ich Fotos von meinem Telefon auf einen Computer?

Sie können Fotos drahtlos an Ihr Google Drive-Speicherkonto in der Cloud übertragen und dann von einem PC oder Mac aus auf sie zugreifen.

Tippen Sie in der **Galerie** auf das Foto, das Sie übertragen wollen. Tippen Sie dann auf und auf .

**Tipp:** Sie können auch mehrere Fotos gleichzeitig für die Übertragung markieren. Tippen und halten Sie dazu in einem Album das erste Foto, bis ein blauer Rand darum erscheint, und tippen Sie dann auf die anderen Fotos, die Sie markieren wollen.

Nachdem Sie die Fotos an Google Drive hochgeladen haben, können Sie sie auf Ihren Computer herunterladen. Melden Sie sich dazu entweder in einem Browser bei Ihrem Google-Konto an und rufen dann die Registerkarte „Drive“ auf, oder laden Sie die Google Drive Client-Software auf Ihren Computer herunter.

Sie können Fotos auch über eine Kabelverbindung zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen.

1. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des Telefons und an einen freien USB-Anschluss auf dem Computer an. Wenn Sie dies zum ersten Mal tun, sehen Sie möglicherweise eine Meldung, dass Treiber auf dem Computer installiert werden.
2. Ziehen Sie auf dem Startbildschirm die Statusleiste herunter und tippen Sie auf **Als Mediengerät angeschlossen**. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Mediengerät (MTP)** aktiviert ist.
3. Ziehen Sie Dateien aus dem Ordner „Bilder“ auf den Computer und umgekehrt.

Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das USB-Kabel wieder ab.

## Wie kann ich Musik als meinen Klingelton einrichten?

Sie müssen den Titel von Ihrem Computer in den Ordner „Ringtones“ auf dem VERTU Ti kopieren:

1. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des Telefons und an einen freien USB-Anschluss auf dem Computer an.
2. Vergewissern Sie sich auf dem Startbildschirm, dass in der Statusleiste erscheint.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

3. Ziehen Sie die Statusleiste herunter und tippen Sie auf **Als Mediengerät angeschlossen**. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Mediengerät (MTP)** aktiviert ist.
4. Zeigen Sie auf Ihrem Computer das austauschbare Laufwerk an, das dem Telefon entspricht, und öffnen Sie den internen Speicher.
5. Ziehen Sie die Audiodatei von Ihrem Computer in den Ordner „Ringtones“ auf dem Telefon.
6. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das USB-Kabel wieder ab.
7. Tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Töne** > **Klingelton** > Titel > **OK**.

## Wie kann ich die Schriftgröße auf meinem Telefon ändern?

Um die Schriftgröße zu ändern, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Display** > **Schriftgröße**.

## Wie kann ich prüfen, ob die Software auf meinem Telefon auf dem neuesten Stand ist?

Um zu prüfen, ob die neueste Software auf dem VERTU Ti installiert ist, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Systemaktualisierungen**.

## Warum habe ich keine Verbindungen?

Wenn Sie keine Netzwerkverbindung haben, prüfen Sie die Netzwerk-Signalstärke in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Es ist möglich, dass Sie sich an einem Ort mit schlechter Netzwerkdeckung befinden. Sollte das Problem weiter bestehen, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Wenn das Telefon eine starke Verbindung zum Netzwerk hat, erscheint das Symbol (volle Signalstärke) in der Statusleiste.

Wenn Sie keine WLAN-Verbindung haben, prüfen Sie die Stärke der Verbindung in der WLAN-Statusanzeige am oberen Rand des Bildschirms. Möglicherweise befinden Sie sich außer Reichweite des WLAN-Netzwerks. Um nach WLAN-Netzwerken zu suchen, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **WLAN**. Tippen Sie auf **AUS** und ziehen Sie es nach rechts, um die Funktion zu aktivieren. Tippen Sie auf ein Netzwerk in der Liste, und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Möglicherweise müssen Sie Angaben zu **Netzwerk-SSID**, **Sicherheit** und **Kennwort** machen. Wenden Sie sich diesbezüglich an den Netzwerkadministrator.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, sehen Sie das WLAN-Symbol in der Statusleiste.

**Tipp:** Wenn Sie eine private WLAN-Verbindung verwenden, sind die Sicherheitsinformationen oft auf dem WLAN-Router zu finden.

## Warum ist der interne Speicher geringer als angegeben?

Dies kann an der Größe der Systemdateien auf Ihrem Telefon oder an der Anzahl der Apps liegen, die Sie heruntergeladen haben. Sie können eine grafische Darstellung des verfügbaren Speicherplatzes anzeigen, indem Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Speicher** tippen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

### Wie kann ich mein Telefon vor unbefugtem Gebrauch schützen?

Es stehen Ihnen eine Reihe verschiedener Sperroptionen zur Auswahl zur Verfügung, um Ihr VERTU Ti zu schützen. So wählen Sie eine Sperroption: Tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** und wählen Sie von **Finger bewegen**, **Face Unlock**, **Muster**, **PIN** oder **Kennwort**.

Wenn Sie ein geschäftliches E-Mail-Konto verwenden, verwendet dieses möglicherweise eine getrennte Sperrfunktion.

### Wo finde ich die IMEI-Nummer für mein Telefon?

Die IMEI-Nummer dient zur Identifikation gültiger Telefone im Netzwerk. Sie kann auch verwendet werden, um ein gestohlenes Telefon zu sperren. Möglicherweise müssen Sie diese Nummer angeben, wenn Sie mit dem Vertu-Kundendienst sprechen. Um Ihre IMEI-Nummer anzuzeigen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Apps > **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Status** > **IMEI**.

### Wie kann ich den Inhalt meiner Anrufliste oder die Liste mit häufig verwendeten Kontakten löschen?

Tippen Sie dazu auf dem Startbildschirm auf **Telefon** > > wählen Sie Menü > **Anrufliste löschen**.

Um den Inhalt der Liste mit häufig verwendeten Kontakten zu löschen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Telefon** > > Menü > tippen Sie auf **Häufige löschen**.
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kontakte** > > Menü > und dann auf **Häufige löschen**.

### Warum wird mein Telefon warm?

Das VERTU Ti kann unter Umständen warm werden, wenn es lange Zeit verwendet, aufgeladen oder hohen Temperaturen ausgesetzt wird. In diesem Fall sollten Sie das Telefon einige Minuten lang ausschalten (halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie auf **Ausschalten**).

### Woher weiß ich, wieviel Speicherplatz auf meinem Telefon verfügbar ist?

Um zu prüfen, wieviel Speicherplatz Sie verfügbar haben, tippen Sie auf Apps > **Einstellungen** > **Speicher**. Der verfügbare Speicherplatz wird im Abschnitt für den internen Speicher angezeigt.

Sie können den verfügbaren internen und Cloud-Speicher auch über die Vertu Certainty-App anzeigen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

### Wie richte ich ein Foto als mein Hintergrundbild ein?

Um ein Foto, das Sie aufgenommen haben, als Hintergrundbild einzurichten, tippen und halten Sie einen freien Bereich auf einer Seite ihres Startbildschirms. Tippen Sie dann auf **Galerie** und wählen Sie das gewünschte Foto aus. Je nach der Größe des Fotos kann es erforderlich sein, dieses zu beschneiden.

### Kann ich weiter Google Maps nutzen, auch wenn ich keine Datenverbindung habe?

Sie können Daten von Google Maps auf Ihr Telefon speichern, sodass Ihnen eine Karte offline zur Verwendung steht. Diese Funktion ist von Nutzen, wenn Sie keine Datenverbindung haben und kann außerdem Ihre Datenübertragungskosten reduzieren.

Um auf dem Telefon eine Karte zu speichern, zeigen Sie in Google Maps einen Bereich an und wählen Sie Menü > **Offline zur Verfügung stellen**. Falls Sie den ausgewählten Bereich ändern möchten, können Sie mit einer Kneif- bzw. Erweiterungsbewegung der Finger den Bereich verkleinern bzw. vergrößern. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Kartendaten herunterzuladen.

**Tipp:** Kartendatenblöcke können bis zu 100 MB groß sein. Vertu empfiehlt deshalb, eine Verbindung zu einem WLAN Netzwerk herzustellen, bevor Sie sie herunterladen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Zubehör

## Akkuladegerät

Das im Lieferumfang Ihres Mobiltelefons enthaltene Akkuladegerät sollte für die Verwendung in Ihrem Land geeignet sein. Überprüfen Sie jedoch stets, ob die elektrische Spannung vor Ort für das Ladegerät geeignet ist, bevor Sie es einstecken.

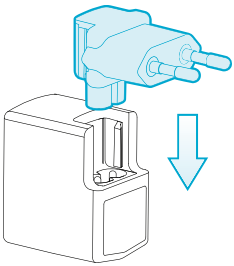

Der Akku des VERTU Ti muss in regelmäßigen Abständen aufgeladen werden. Der Akku kann auch aufgeladen werden, wenn er noch nicht vollständig entladen ist.

Nähere Informationen zum Aufladen Ihres Telefons finden Sie unter „Telefon aufladen“ auf Seite 13.

### Andere Aufladeoptionen

Sie können den Akku auch wie folgt aufladen:

- über einen kompatiblen PC (diese Methode bietet auch eine Datenverbindung)
- über ein Vertu Portable Power Pack (siehe dazu „Vertu Portable Power Pack“ auf Seite 82)
- über ein Kfz-Ladegerät (siehe dazu „Kfz-Ladegerät“ auf Seite 81)

## Datenkabel

Über das USB-Datenkabel können Sie Daten zwischen dem VERTU Ti und einem kompatiblen Computer übertragen.

**Hinweis:** Im Lieferumfang des Produkts sind drei Micro-USB-Kabel enthalten: zwei 120 cm lange Micro-USB-Kabel (CA-209DV) und ein 25 cm langes Micro-USB-Kabel (CA-210DV).

1. Schließen Sie das USB-Datenkabel an den Micro-USB-Anschluss Ihres VERTU Ti an. Stellen Sie sicher, dass das Kabel korrekt eingesteckt ist und dass das USB-Symbol nach oben zeigt.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

2. Schließen Sie das Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an. Das Telefon wird aufgeladen, und Sie können unter einer Reihe von USB-Verbindungsmodi auswählen. Ziehen Sie die Status- und Benachrichtigungsleiste nach unten, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

   **Mediengerät (MTP)** - für das Übertragen von Mediendateien zwischen Ihrem Telefon und dem PC.

   **Kamera (PTP)** - für das Übertragen von Fotos und anderen Dateitypen zwischen Ihrem Telefon und dem PC, die von **Mediengerät (MTP)** nicht unterstützt werden.

## Kfz-Ladegerät

Mit dem Kfz-Ladegerät können Sie den Akku von VERTU Ti schnell und einfach über einen standardmäßigen Kfz-Zigarettenanzünder mit 12 oder 24 Volt (Gleichstrom) aufladen.

1. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des VERTU Ti an. Stellen Sie sicher, dass das Kabel korrekt eingesteckt ist und dass das USB-Symbol nach oben zeigt.

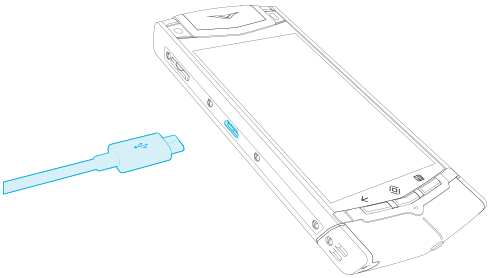

2. Schließen Sie das andere Ende des Micro-USB-Kabels an das Kfz-Ladegerät an. Stecken Sie das Kfz-Ladegerät dann in einen Zigarettenanzünder ein, der mit Strom versorgt wird.

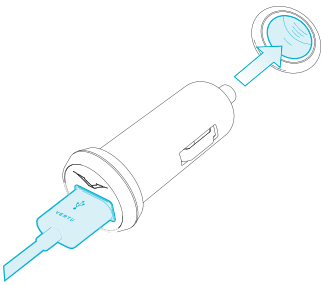

   Die grüne Statusleuchte zeigt, dass das Ladegerät mit einer Stromquelle verbunden ist. Wenn das VERTU Ti eingeschaltet ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung. Manche Zigarettenanzünder sind nur eingeschaltet, wenn das Fahrzeug läuft.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

3. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört die Ladeanzeige auf zu blinken. Trennen Sie das Micro-USB-Kabel und das Kfz-Ladegerät vom VERTU Ti ab, und ziehen Sie das Kfz-Ladegerät dann aus dem Zigarettenanzünder heraus.

Verwenden Sie nur das Kfz-Ladegerät, das speziell für den Gebrauch mit dem VERTU Ti konzipiert wurde.

Beschädigte Kfz-Ladegeräte dürfen nicht verwendet werden.

Die Ladezeit des Akkus richtet sich nach dem jeweiligen Ladezustand. Sie können das VERTU Ti wie normal verwenden, während es aufgeladen wird, obwohl die Ladezeit dadurch verlängert wird.

## Vertu Portable Power Pack

Mit dem Vertu Portable Power Pack können Sie die Akkus zweier kompatibler Geräte gleichzeitig aufladen, wenn Sie keinen Zugang zu einer externen Stromquelle haben.

Sie können die folgenden Vorgänge entweder getrennt oder gleichzeitig ausführen:

- Das VERTU Ti über das integrierte USB-Kabel aufladen (maximal eine volle Aufladung)
- Einen kompatiblen Zubehörartikel wie ein Vertu Bluetooth-Headset über den sekundären USB-Stromausgang aufladen (maximal eine volle Aufladung)
- Das Vertu Portable Power Pack aufladen

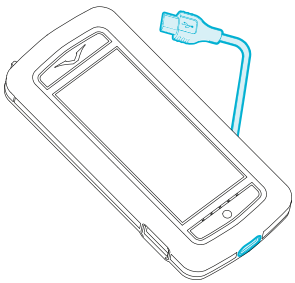

### Vertu Portable Power Pack aufladen

1. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den Aufladeanschluss des Vertu Portable Power Pack und an die ausgewählte Stromquelle an. Mögliche Stromquellen sind unter anderem das im Lieferumfang des Vertu enthaltene Ladegerät (AC-31) oder ein kompatibler Computer. Wenn die Aufladung beginnt, leuchten nacheinander Ladeanzeige-LEDs auf. Wenn alle fünf LEDs leuchten, ist das Vertu Portable Power Pack voll aufgeladen.
2. Trennen Sie das Vertu Portable Power Pack von der Stromquelle ab.

Das Vertu Portable Power Pack wird automatisch ausgeschaltet, wenn 10 Sekunden lang keine Aufladung erfolgt oder wenn es automatisch entladen wird.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

### Vertu Portable Power Pack zum Aufladen des VERTU Ti verwenden

1. Um das Vertu Portable Power Pack einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis die Ladeanzeige-LEDs aufleuchten.
2. Geben Sie das integrierte USB-Kabel über den Kabelhebel frei.
3. Schließen Sie das USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des VERTU Ti an.
4. Wenn die Aufladung abgeschlossen ist, trennen Sie das Telefon vom Pack ab und legen Sie das Kabel wieder ein.

Um die Signalleistung des VERTU Ti zu optimieren, sollten Sie das Vertu Portable Power Pack nicht an das Telefon halten, während Sie Telefongespräche führen.

### Vertu Portable Power Pack zur Aufladung eines kompatiblen Zubehörartikels verwenden

1. Schalten Sie das Vertu Portable Power Pack ein. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis die Ladeanzeige-LEDs aufleuchten.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels, das an den Zubehörartikel angeschlossen ist, in den sekundären USB-Stromausgang des Vertu Portable Power Pack ein.
3. Trennen Sie das Zubehör nach Abschluss des Ladevorgangs vom Vertu Portable Power Pack ab.

Im unwahrscheinlichen Fall, dass die angeschlossenen Zubehörartikel zu viel Strom vom Vertu Portable Power Pack abnehmen sollten, wird der Aufladevorgang unterbrochen und die LEDs blinken. Trennen Sie das Zubehör ab, und drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Vertu Portable Power Pack zurückzusetzen.

**Hinweis:** Die Beschichtung dieses Geräts enthält kein Nickel. Die Beschichtung dieses Geräts enthält Edelstahl.

## Kabelgebundenes Stereo-Headset

Im Lieferumfang des VERTU Ti ist ein kabelgebundenes Stereo-Headset mit Mikrofon enthalten. Schließen Sie dieses an den Headset-Anschluss des Telefons an.

Alle Steuerelemente für Lautstärke, Wiedergabe und Anrufbehandlung sind in dem Telefon integriert.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Spezifikationen

## Spezifikationen

### Abmessungen

- Länge: 130,4 mm
- Breite: 58,9 mm
- Höhe: 12,8 mm
- Gewicht: 187-198 g

### Dienste

- Vertu Concierge, Vertu Life, und Vertu Certainty

### Lieferumfang

- VERTU Ti Telefon
- Leder-Telefonetui
- Kabelgebundenes Stereo-Headset (WH-3V)
- Akkuladegerät (AC-31) mit vier Steckern für unterschiedliche Regionen
- Vertu Portable Power Pack (DC-15V)
- Kfz-Ladegerät (DC-30V)
- Zwei Micro-USB-Kabel, 120 cm (CA-209DV)
- Micro-USB-Kabel, 25 cm (CA-210DV)
- Poliertuch
- Micro-SIM- und Nano-SIM-Kartenadapter
- Dokumentationspaket, einschließlich Schnellstartanleitung, Garantieheft, Authentizitätskarte und Website-Informationskarte

### Betriebssystem

- Android 4.1, Jelly Bean

### Hardwareeigenschaften

- Qualcomm® Snapdragon™ Dual-Core Prozessor mit 1,7 GHz
- 3,7-Zoll-WVGA-Hochkontrast-Display (Querformat)
- 8-MP-Hauptkamera mit Autofokus und doppeltem LED-Blitz
- 1,3-MP-Vorderkamera (Skype™-kompatibel)

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

- 64 GB interner Speicher
- A-GPS und Kompass
- Gyroskop und Beschleunigungsmesser für Ausrichtung und Spiele

### Akku

- Interner 1300 mAh Li-ion
- Sprechzeit: Bis zu 7 Stunden und 20 Minuten (WCDMA)
- Standby: Bis zu 200 Stunden

### Verbindungen

- Quadband GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA-Bänder I, II, IV, V, VIII
- HSPA+, Cat 24, 42 Mbit/s Downlink, Cat 6 5.76 Mbit/s Uplink
- WLAN 802.11 a, b, g, n, einschließlich WAPI für PRC
- Micro-USB-Stecker
- 3,5-mm-Audioanschluss
- Bluetooth v4 + LE
- NFC + SIM-basiertes Secure Element
- WLAN-Hotspot (Tethering und mobiler Hotspot)

### Anwendungen

- Google Mobile-Dienste, einschließlich Google Play, Gmail, Google Chrome, Google+, Google Maps, Google Drive-Cloudspeicher, YouTube™ und andere Dienste.
- Browser, Taschenrechner, Kalender, Kamera, Uhr, Downloads, E-Mail, Galerie, SMS/MMS, Movie Studio, Kontakte, Telefon und Einstellungen.

### Sprachen der Benutzeroberfläche

Arabisch, Bahasa Indonesisch, Deutsch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch (ES), Spanisch (US), Thai, Traditionelles Chinesisch (Twn), Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Vereinfachtes Chinesisch, Vietnamesisch.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

# Pflege des Telefons

## Allgemeine Pflege

Sollte das VERTU Ti oder einer der Zubehörartikel nicht wie erwartet funktionieren, kontaktieren Sie bitte Ihren Vertu-Händler.

- Verwenden Sie das VERTU Ti nur für seinen eigentlichen Zweck. Die Leistung des Telefons kann durch falsche Verwendung beeinträchtigt werden.
- Versuchen Sie nicht, das VERTU Ti zu öffnen oder zu demontieren. Das einzige Teil, das Sie je öffnen müssen, ist die SIM-Klappe. Das VERTU Ti darf nur von autorisierten Vertu-Fachkräften gewartet werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem VERTU Ti um.
- Verwenden Sie nur von Vertu genehmigte Zubehörartikel.
- Die im Lieferumfang enthaltenen Ladegeräte sind nur für den Gebrauch mit dem VERTU Ti gedacht. Verwenden Sie diese nie mit einem anderen Gerät, da dies zu dauerhaften Schäden am Telefon, Akku oder Ladegerät führen könnte.
- Bewahren Sie das VERTU Ti sowie dessen Teile und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Halten Sie das VERTU Ti und dessen Zubehörteile von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit sowie von Staub und Schmutz fern.
- Vermeiden Sie es, das VERTU Ti extremen Temperaturen auszusetzen, da dies zu einer vorübergehenden Betriebsunterbrechung des Akkus führen kann. Die Leistung des Akkus ist besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt stark eingeschränkt.
- Das VERTU Ti sollte nicht mit Farben oder ähnlichen Substanzen in Berührung kommen.
- Reinigen Sie das VERTU Ti nur mit einem weichen, sauberen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien, Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Flüssigkeiten. Reinigen Sie die Kameralinse mit einem Wattestäbchen.

## Stickerei

Vertu empfiehlt, Folgendes zu vermeiden:

- Direkte Lichteinstrahlung, starke Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit
- Kontakt mit Gegenständen oder Substanzen, die die Oberflächen des Telefons zerkratzen oder verfärben könnten

Sollte das VERTU Ti je feucht werden, müssen Sie es so schnell wie möglich mit einem weichen, saugfähigem Tuch abtrocknen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

## Exotisches Leder

Vertu empfiehlt, exotisches Leder gelegentlich mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch in Richtung der Schuppen abzuwischen, ohne dabei übermäßigen Druck anzuwenden.

- Sollte das Telefon je feucht werden, müssen Sie es so schnell wie möglich mit einem weichen, saugfähigen Tuch abtrocknen.
- Vermeiden Sie es, das Telefon direktem Sonnenlicht, starker Hitze oder hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen. Vermeiden Sie darüber hinaus den Kontakt mit Gegenständen oder Substanzen, die die Oberflächen des Telefons zerkratzen oder verfärben könnten.
- Vertu empfiehlt, das Telefon im dafür vorgesehenen Etui aufzubewahren, wenn es nicht verwendet wird.

## Leder

Jedes Stück Leder, das die Spezialisten von Vertu verwenden, ist einzigartig. Die natürlichen Maserungen, die im Leder auftreten, sollten als ein Anzeichen der Individualität verstanden werden. Lederwaren sind empfindlich und sollten daher vorsichtig behandelt werden.

Vermeiden Sie Folgendes:

- Nässe und hohe Luftfeuchtigkeit
- Fallenlassen, Reiben oder Anstoßen an harten Oberflächen
- Extreme Temperaturen
- Kontakt mit öligen Substanzen, Kosmetikartikeln und Lösungsmitteln

## Nichtedelmetalle

Die Metallteile in Vertu-Produkten zeichnen sich durch eine hochwertige Verarbeitung aus und bedürfen entsprechender Pflege.

Vermeiden Sie Folgendes:

- Kontakt mit Chemikalien wie Lösungsmitteln, alkalischen Lösungen und Säuren sowie mit Cola-Getränken und Salzwasser. Falls das Telefon mit einer der genannten Substanzen in Berührung kommt, sollten Sie es umgehend mit einem weichen, sauberen Tuch reinigen.
- Kontakt mit scharfkantigen Objekten
- Fallenlassen oder Anstoßen an harten Oberflächen
- Metallpolituren

## Edelmetalle

Edelmetalle wie Gold und Platin können in einer weicheren Legierung verwendet werden. Sie sollten Vertu-Produkte, die diese Materialien enthalten, daher vorsichtig behandeln.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

## Edelsteine

Edelsteine sind äußerst hart und widerstandsfähig, aber bei falscher Behandlung können sie beschädigt werden. Steine könnten splittern oder die Fassung eines Steins könnte durch einen harten Aufschlag beschädigt werden, so dass der Stein lose wird und möglicherweise sogar herausfällt.

Sie sollten darüber hinaus den Kontakt mit anderem Schmuck wie z. B. Diamantringen oder Diamant-Ohrringen vermeiden, da diese zu Kratzern oder Schäden am Stein oder an der Fassung führen können. Achten Sie außerdem darauf, dass Fassungen sich nicht in Fäden verhaken, welche die Fassung verbiegen und den Stein lösen könnten.

Wir empfehlen, das Vertu in einem Vertu-Lederetui aufzubewahren, wenn es nicht verwendet wird, besonders beim Transport in Handtaschen oder anderen Gepäckartikeln.

Wenn die Edelsteine im Gebrauch an Glanz verlieren, kann das Produkt mit dem Vertu-Mikrofaser-Poliertuch vorsichtig poliert werden.

## Saphire und Keramik

Saphir und Keramik sind äußerst harte, aber auch zerbrechliche Materialien, die von härteren Materialien und Objekten zerkratzt werden können. Auch können sie bei einem Fall beschädigt werden.

Vermeiden Sie Folgendes:

- Kontakt mit anderen harten Objekten wie Diamantschmuck, Nagelfeilen, Schleifmitteln und Mineralkristallen
- Fallenlassen oder Anstoßen an harten Oberflächen
- Wiederholtes Reiben an harten Oberflächen

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

# Sicherheit und Garantie

## Sicherheitshinweise

Die Verkaufsverpackung kann mehrere verschiedene Produkte und Teile enthalten (zusammen das „Produkt“), beispielsweise ein Telefon mit verschiedenen Ladegeräten. Die folgenden einfachen Richtlinien beziehen sich auf alle Produkte und Teile. Die Nichtbeachtung der Richtlinien kann zu Gefahren für die persönliche oder die Datensicherheit, zu Beschädigungen des Produkts oder zu Verletzungen von gesetzlichen Bestimmungen führen.

### Medizinische Hinweise

Der Betrieb von Funkübertragungsgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann Störungen bei unzureichend geschützten medizinischen Geräten hervorrufen. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, um zu ermitteln, ob das betreffende Gerät ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt ist.

Hersteller von medizinischen Geräten empfehlen, einen Mindestabstand von 15,3 Zentimetern zwischen drahtlosen Geräten und medizinischen Implantaten wie Schrittmachern oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren (ICDs) einzuhalten. Personen mit derartigen Implantaten sollten darüber hinaus die folgenden Sicherheitsvorkehrungen beachten:

- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Brusttasche auf.
- Halten Sie das Telefon an das Ohr, das weiter vom medizinischen Gerät entfernt ist.
- Falls Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt, schalten Sie das Telefon aus.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für das Implantat.

Bei Fragen zur Verwendung von drahtlosen Geräten und medizinischen Implantaten wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

**Um mögliche Schäden an Ihrem Gehör zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht für längere Zeiträume bei hoher Lautstärkeeinstellung. Bei Verwendung des Headsets kann Ihre Wahrnehmung anderer Geräusche in der Umgebung beeinträchtigt sein. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn Ihre Sicherheit dadurch gefährdet wird. Verwenden Sie das Headset in moderater Lautstärke, und halten Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nicht an das Ohr.**

### Kompatibilität mit Hörgeräten für digitale Mobiltelefone

Das Telefon erfüllt die von der Federal Communications Commission (USA) festgelegten Richtlinien zur Kompatibilität mit Hörgeräten. Manche Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei Hörgeräten verursachen. Um vollständige Kompatibilität mit Hörgeräten zu erreichen, sollten Sie Bluetooth-Verbindungen deaktivieren.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Die FCC-Regeln zur Kompatibilität von Hörgeräten gewährleisten, dass Verbraucher mit Hörverlust Zugang zu einem breiten Spektrum von Mobiltelefonen haben, ohne sich dabei mit benachteiligenden Hochfrequenzstörungen oder anderen technischen Hindernissen auseinandersetzen zu müssen.

Zum Definieren und Messen der Hörgerätekompatibilität von Mobiltelefonen bezieht sich die FCC auf den Standard ANSI C63.19 (2007 und 2011). ANSI C63.19 legt die Testverfahren fest, die für das Ermitteln der M-Klassifizierung und der T-Klassifizierung von digitalen Mobiltelefonen verwendet werden.

Ein Mobiltelefon gilt als hörgerätekompatibel für akustische Kopplung, wenn es nach ANSI C63.19 als M3 oder M4 eingestuft wird. Ein Mobiltelefon gilt als hörgerätekompatibel für induktive Kopplung, wenn es nach ANSI C63.19 als T3 oder T4 eingestuft wird. (Nicht alle Hörgeräte verfügen über eine Telefonspule.) Dieses Gerät wurde nach ANSI C63.19 (2007) getestet und erreicht die M3-Klassifizierung.

Dieses Telefon wurde in Bezug auf einige der darin verwendeten Drahtlostechnologien für den Gebrauch mit Hörgeräten getestet und klassifiziert. Es werden jedoch möglicherweise bestimmte neuere Drahtlostechnologien in diesem Telefon verwendet, die noch nicht für den Gebrauch mit Hörgeräten getestet wurden. Es ist wichtig, die verschiedenen Funktionen des Telefons gründlich und an verschiedenen Orten mit Ihrem Hörgerät oder Cochlea-Implantat auszuprobieren, um zu ermitteln, ob dabei Störgeräusche auftreten. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter oder an den Vertu-Kundendienst für nähere Informationen zur Kompatibilität mit Hörgeräten. Wenn Sie Fragen zu unseren Richtlinien in Bezug auf Rücksendung oder Austausch haben, kontaktieren Sie bitte den Vertu-Kundendienst.

### Schalten Sie das Telefon in Bereichen, in denen der Betrieb des Telefons eingeschränkt oder gefährlich ist, aus

Schalten Sie das Telefon aus, wenn die Verwendung von Mobiltelefonen nicht erlaubt ist oder wenn sie zu Störungen oder Gefahren führen kann, z. B. in der Nähe von medizinischen Geräten, Kraftstoffen, Chemikalien oder Sprenggebieten.

### Flugmodus auf Reisen

Sofern Sie nicht ausdrücklich aufgefordert werden, das Telefon komplett auszuschalten, können Sie den Flugmodus (offline) auswählen. Das bedeutet, dass Sie weder Anrufe tätigen oder empfangen noch sonstige Funktionen nutzen können, für die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich ist. Sie können jedoch weiterhin Notrufe durchführen.

### Verwendung in Fahrzeugen

Funksignale können Störungen bei inkorrekt installierten oder unzureichend geschützten elektronischen Systemen in Kraftfahrzeugen hervorrufen (z. B. bei elektronischen Benzineinspritzsystemen, elektronischen Anti-Blockier-Systemen [ABS], elektronischen Geschwindigkeitsüberwachungssystemen sowie Airbag-Systemen). Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller des Fahrzeugs oder des jeweiligen Zubehörs.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Lassen Sie das Telefon durch qualifiziertes Fachpersonal in Ihrem Fahrzeug installieren. Fehler beim Einbau oder bei Wartungsarbeiten können gefährliche Folgen haben und die Garantie außer Kraft setzen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle drahtlosen Geräte in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß angebracht sind und einwandfrei funktionieren. Bewahren Sie brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht zusammen mit dem Telefon, Teilen des Telefons oder dem Zubehör auf. Da sich Airbags mit großer Kraft öffnen, darf weder das Telefon noch dessen Zubehör im Entfaltungsbereich von Airbags abgelegt werden.

### Halten Sie das Produkt von Kindern fern

Bewahren Sie das Produkt sowie dessen Teile und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Die Nichtbeachtung kann zur Gefährdung der Kinder und Haustiere führen und die Garantie außer Kraft setzen.

### Sicherheit beim Autofahren

Beachten Sie die geltenden gesetzlichen Vorschriften. Während der Fahrt müssen Sie stets beide Hände zum Steuern des Fahrzeugs frei haben. Die Sicherheit sollte beim Fahren immer an erster Stelle stehen.

### Qualifizierter Service

Das Produkt darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert oder repariert werden.

### Batterien, Ladegeräte und anderes Zubehör

Wenn das Produkt einen eingebauten Akku besitzt, ist dieser wiederaufladbar und nicht austauschbar und muss über das im Lieferumfang enthaltene Vertu-Netzladegerät (AC-31) oder über einen geeigneten Computer mit Strom versorgt werden. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, da Sie ihn dabei beschädigen können.

Erst nach zwei oder drei vollständigen Auflade- und Entladezyklen erreicht der Akku seine optimale Leistung. Der Akku eines Geräts kann viele Hundert Mal aufgeladen und wieder entladen werden, aber seine Lebensdauer ist begrenzt. Wenn Sie bemerken, dass sich die Leistung des Geräts verschlechtert (z. B. weil die Sprech- und Standby-Zeiten des Telefons merklich kürzer werden), ersetzen Sie den Akku, falls dieser austauschbar ist, oder wenden Sie sich, wenn dieser nicht ausgetauscht werden kann, an eine autorisierte Kundendienststelle. Wenn das Vertu Portable Power Pack mit dem Produkt geliefert wurde, wird dies automatisch abgeschaltet, wenn ca. 10 Sekunden lang kein Ladevorgang stattfindet oder wenn das Gerät automatisch entladen wird. Sobald die angeschlossenen Geräte dem Portable Power Pack zu viel Energie entziehen, wird der Ladevorgang abgebrochen und die Leuchten blinken. Ziehen Sie in diesem Fall die Geräte ab, und drücken Sie die Netztaste, um das Vertu Portable Power Pack zurückzusetzen.

**Verwenden Sie den Akku nur zum vorgesehenen Zweck.**
**Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.**
**Verwenden Sie nur von Vertu genehmigte Akkus, und laden Sie den Akku nur mit von Vertu für das Gerät genehmigten Ladegeräten auf.**
**Die Verwendung eines nicht genehmigten Ladegeräts kann Brandgefahr, Explosionen, Auslaufen oder andere Gefährdungen nach sich ziehen. Schließen Sie keine anderen, nicht kompatiblen**

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

**Geräte an das Ladegerät an.**
**Wenn das Ladegerät nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie es aus der Steckdose und vom Gerät ab. Lassen Sie einen vollständig geladenen Akku nicht am Ladegerät angeschlossen, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.**

Akkus dürfen nicht zerlegt, aufgeschnitten, geöffnet, zerdrückt, verbogen, verformt, punktiert oder zerrissen werden. Vermeiden Sie Kontakt mit Haut oder Augen, sollte der Akku auslaufen. Spülen Sie in einem solchen Fall Haut und Augen umgehend mit sauberem Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Nehmen Sie am Akku keine Änderungen vor und setzen Sie keine Fremdkörper in den Akku ein. Tauchen Sie den Akku nicht in Flüssigkeiten ein bzw. lassen Sie ihn nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann Feuergefahr, Explosionen oder andere Gefahren nach sich ziehen. Wenn das Gerät oder der Akku fallen gelassen werden, insbesondere auf harte Flächen, und Sie der Meinung sind, dass der Akku wahrscheinlich beschädigt wurde, bringen Sie ihn zur nächsten Kundendienststelle zur Überprüfung, bevor Sie ihn weiter benutzen. Wenn der Telefonakku für längere Zeit nicht benutzt wurde, ist es zum Starten des Ladevorgangs möglicherweise erforderlich, das Ladegerät nach dem ersten Anschließen erneut abzuziehen und erneut anzuschließen. Wenn der Akku komplett entladen ist, kann es möglicherweise mehrere Minuten dauern, bis die Akkustandanzeige im Display angezeigt wird bzw. bis erneut Anrufe getätigt werden können.

### Schutz des Geräts vor Feuchtigkeit

Das Produkt ist nicht wasserdicht und muss deshalb vor Feuchtigkeit geschützt werden.

### SIM-Karte

Wenn keine speziellen Adapter in der Packung oder im Telefon mitgeliefert wurden, dann können nur standardmäßige SIM-Karten mit Ihrem Telefon verwendet werden. Wenn spezielle Adapter im Lieferumfang des Produkts enthalten sind, kann das Telefon auch mit einer Micro-SIM (Mini-UICC-SIM) oder, wo zutreffend, mit einer Nano-SIM verwendet werden.

**Die Verwendung einer nicht kompatiblen SIM-Karte oder eines nicht von Vertu bereitgestellten Adapters kann zu Beschädigungen der Karte oder des Telefons sowie der auf der Karte gespeicherten Daten führen.**

### IMEI-Nummer und Etikett zur Identifikation

Geben Sie den Code *#06# auf dem Telefon ein, um die IMEI-Nummer aufzurufen. Der individuelle 15-stellige IMEI-Code wird sofort angezeigt. Notieren Sie den Code, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, sodass Sie ihn zur Hand haben, falls Sie Ihr Telefon verlieren oder es gestohlen wird. Die IMEI-Nummer finden Sie auch auf dem Etikett zur Identifikation (dem Handbuch zum Telefon können Sie entnehmen, wo sich das Etikett zur Identifikation befindet).

### WLAN

Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

### Headset-Anschluss

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, weil dies zu Beschädigungen des Telefons führen kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Headset-Anschluss an. Wenn Sie ein nicht von Vertu genehmigtes externes Gerät oder Headset anschließen, müssen Sie besonders auf die Lautstärkeregelung achten.

### Blitzlicht

Halten Sie bei Verwendung des Kamerablitzes einen Sicherheitsabstand ein. Verwenden Sie den Blitz nicht bei Nahaufnahmen von Personen oder Tieren. Achten Sie darauf, dass der Blitz während der Aufnahme nicht abgedeckt ist.

### Schutz des Geräts vor schädlicher Software

Ihr Telefon kann das Ziel von Viren und anderen schädlichen Softwareinhalten sein. Treffen Sie folgende Vorkehrungen:

- Seien Sie vorsichtig beim Öffnen von Mitteilungen. Sie können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Telefon oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig beim Akzeptieren von Verbindungsanfragen, Durchsuchen des Internets oder Herunterladen von Inhalten.
- Akzeptieren Sie nie Bluetooth-Verbindungen mit Geräten, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie ausschließlich Services und Software aus verlässlichen Quellen, die einen ausreichenden Schutz und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen bieten.
- Installieren Sie ein Anti-Virus-Programm und andere Sicherheitssoftware auf Ihrem Telefon und jedem Computer, an den Sie es anschließen. Verwenden Sie immer nur ein Anti-Virus-Programm (durch die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann es zu Einschränkungen bei Leistung und Betrieb des Telefons und/oder Computers kommen).
- Wenn Sie vorinstallierte Lesezeichen und Hyperlinks zu Websites von Drittanbietern akzeptieren, treffen Sie angemessene Vorsichtsmaßnahmen. Vertu unterstützt solche Websites nicht und übernimmt keinerlei Haftung für sie.

### Bluetooth-Modus „Nicht sichtbar“

Der Betrieb des Telefons im Bluetooth-Modus „Nicht sichtbar“ ist eine sicherere Methode, um es vor schädlicher Software zu schützen. Alternativ können Sie die Bluetooth-Funktion auch komplett ausschalten (die anderen Funktionen des Telefons werden dadurch nicht beeinträchtigt).

### Magnetfelder

Halten Sie Ihr Telefon von Magneten und Magnetfeldern fern.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

### Antennen

Vermeiden Sie während der Übertragung oder des Empfangs von Signalen jeglichen Kontakt mit den Antennen. Eine Berührung der Antennen beeinträchtigt die Übertragungsqualität und kann zu einem höheren Leistungspegel beim Telefonbetrieb und folglich zu einer geringeren Lebensdauer des Akkus führen. Um die optimale Signalleistung Ihres Telefons sicherzustellen, sollten Sie es während eines Gesprächs nicht in der Nähe des Vertu Portable Power Pack positionieren.

### Sicherungen

Speichern Sie wichtige Daten zur Sicherheit an mindestens zwei voneinander getrennten Stellen, z. B. auf dem Telefon selbst und auf Ihrem Computer.

**Insbesondere sollte eine Sicherung vor einer Reparatur oder dem Austausch des Produkts durchgeführt werden, da Inhalt und Daten bei solchen Vorgängen verloren gehen können.**

### DRM (Digital Rights Management, Verwaltung von digitalen Rechten)

Bei der Verwendung des Telefons sind Sie dazu verpflichtet, alle geltenden Gesetze zu beachten und alle kulturellen Gepflogenheiten sowie die Privatsphäre und Rechtsansprüche von Dritten, einschließlich des Urheberrechts, zu respektieren. Bilder, Musik und sonstige Inhalte sind möglicherweise urheberrechtlich geschützt und dürfen deshalb nicht kopiert, geändert oder übertragen werden.

## Sonstige Pflege und Wartung

Das Produkt in der Verkaufsverpackung enthält eines oder mehrere technisch ausgefeilte elektronische Geräte. Vertu rät Ihnen daher eindringlich, sich mit den beigelegten Anweisungen für diese Geräte vertraut zu machen.

Zum Schutz der Garantiedeckung sollten Sie sowohl die Informationen in den vorherigen Sicherheitshinweisen als auch Folgendes beachten:

- Verwenden Sie das Produkt nur für seinen eigentlichen Zweck.
- Das Produkt enthält Hochpräzisions-Displays, Kameralinsen und andere derartige Teile. Behandeln Sie diese daher mit Vorsicht, um Kratzer und andere Schäden zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, einen fest eingebauten Akku oder eine solche Speicherkarte zu entfernen.
- Halten Sie Staub und Schmutz vom Produkt fern.
- Vermeiden Sie es, das Produkt extremen Temperaturen auszusetzen, da dies zu einer vorübergehenden Betriebsunterbrechung des Akkus führen kann. Die Leistung des Akkus ist besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt stark eingeschränkt.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

- Tragen Sie keine Farbe auf das Produkt auf.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, sauberen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien, Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Flüssigkeiten. Reinigen Sie die Kameralinse des Telefons mit einem Wattestäbchen.

### Spezielle Wartung des Telefons

- Vermeiden Sie Kratzer auf dem Bildschirm des Telefons. Berühren Sie den Bildschirm niemals mit einem Stift, Bleistift oder anderen scharfkantigen Objekt.
- Zum Schutz von Keramik und Saphir darf das Telefon weder fallen gelassen noch an harten Oberflächen angestoßen oder gerieben werden. Insbesondere ist der Kontakt mit harten Objekten wie Diamantschmuck, Nagelfeilen, Schleifmitteln und Mineralkristallen zu vermeiden.
- Lederwaren sind empfindlich und sollten daher vorsichtig behandelt werden. Deshalb muss neben extremen Temperaturen, Wasser und hoher Feuchtigkeit auch der Kontakt mit öligen Substanzen, Kosmetika und Lösungsmitteln vermieden werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Metalloberflächen des Telefons mit scharfkantigen Objekten, Metallpolituren, und Chemikalien wie Lösungsmitteln, alkalischen Lösungen und Säuren, Cola-Getränken und Salzwasser. Sollte das Telefon mit einer der genannten Substanzen in Berührung kommen, müssen Sie die Oberfläche umgehend mit einem weichen, sauberen Tuch reinigen.

## Eingeschränkte Herstellergarantie

**Diese Eingeschränkte Herstellergarantie ersetzt jede anderweitige Garantie und Haftung von Vertu, unabhängig davon, ob solche mündlich, schriftlich, oder aufgrund gesetzlicher (nicht zwingender) Bestimmungen oder vertraglich eingeräumt worden sind oder aufgrund unerlaubter Handlung oder auf andere Weise entstehen, einschließlich und ohne Einschränkung und soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig, jegliche stillschweigende Bedingungen, Garantien oder andere Bedingungen bezüglich ausreichender Qualität oder der Nutzungseignung. Diese eingeschränkte Herstellergarantie schließt jedoch weder i) Ihre gesetzlichen Rechte nach dem jeweils anwendbaren Recht noch ii) Ihre Ansprüche gegenüber dem Verkäufer des Produkts aus oder beschränkt diese.**

Vertu garantiert Ihnen, dem Käufer des Produkts, dass innerhalb der Garantiefrist nach dieser eingeschränkten Herstellergarantie Material-, Konstruktions- oder Verarbeitungsmängel durch Vertu oder durch eine von Vertu autorisierte Kundendienststelle innerhalb einer wirtschaftlich angemessenen Frist kostenfrei behoben werden, indem das Produkt repariert oder, sollte es Vertu nach eigenem Ermessen für nötig erachten, ausgetauscht wird. Die Durchführung der Garantie erfolgt, sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, entsprechend den Bedingungen dieser eingeschränkten Herstellergarantie.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

## Garantiefristen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt erstmals von einem Endkunden erworben wird. Für die verschiedenen Einzelprodukte und -teile im Gesamtprodukt können verschiedene Garantiefristen gelten. Die verschiedenen möglichen Garantiefristen betragen:

a. Vierundzwanzig (24) Monate für das Mobiltelefon und sämtliche darin eingebauten Akkus.

b. Zwölf (12) Monate für alle Akkus außer den unter a) aufgeführten (unabhängig davon, ob diese als Ersatzartikel der Verkaufsverpackung des Mobiltelefons beiliegen, in einem Zubehörteil eingebaut sind oder separat verkauft werden).

c. Zwölf (12) Monate für alle anderen Zubehörteile, die oben nicht angeführt wurden.

Die spezifische Garantiefrist wird je nach der einschlägigen Rechtsordnung durch spätere Weiterveräußerung, durch von Vertu autorisierte Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produkts weder verlängert noch beginnt sie von Neuem oder wird anderweitig beeinflusst. Für während der Garantiefrist reparierte oder ausgewechselte Teile wird eine Garantiefrist von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt der Reparatur oder die für das Originalprodukt bestehende Restgarantiezeit gewährt, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

## Wie nehmen Sie den Garantieservice in Anspruch?

Wenn Sie einen Anspruch nach dieser eingeschränkten Herstellergarantie geltend machen wollen, bringen Sie bitte das Produkt oder das defekte Teil des Produkts (wenn es nicht das gesamte Produkt betrifft) zu einer von Vertu autorisierten Kundendienststelle. Weitere Informationen zur Geltendmachung von Ansprüchen erhalten Sie telefonisch von einem Call-Center des Vertu-Kundendienstes. (Hierfür fallen eventuell je nach Land Telefon- oder Mehrwertdienstgebühren an.) (Informationen zu von Vertu autorisierten Kundendienststellen und Call-Centern finden Sie in der Verkaufsverpackung oder auf den entsprechenden lokalen Vertu-Webseiten, sofern verfügbar.)

Für jede Geltendmachung von Ansprüchen nach dieser eingeschränkten Herstellergarantie müssen Sie Vertu oder eine von Vertu bevollmächtigte Kundendienststelle innerhalb einer angemessenen Frist nach der Entdeckung des angeblichen Mangels, in jedem Fall jedoch bis zum Ablaufdatum der Garantiezeit, informieren.

Falls Sie einen Anspruch gemäß der eingeschränkten Garantie geltend machen wollen, müssen Sie Folgendes vorlegen: a) das betroffene Produkt (oder den betroffenen Teil), den Originalkaufbeleg, der eindeutig den Namen und die Adresse des Verkäufers, das Datum und den Ort des Kaufs, den Produkttyp und die IMEI-Nummer oder eine andere Seriennummer ausweist.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

## Was wird von der Eingeschränkten Herstellergarantie nicht umfasst?

1. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie deckt weder die Benutzerhandbücher noch irgendwelche von Dritten gelieferte Software, Einstellungen, Inhalte, Dateien oder Links ab, unabhängig davon, ob diese in dem Produkt enthalten sind oder auf das Produkt heruntergeladen wurden und unabhängig davon, ob diese während der Installation, der Montage, des Transports oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Auslieferungskette eingefügt wurden oder von Ihnen auf andere Weise irgendwie erlangt wurden. Durch die Nutzung einer Drittanbieter-Anwendung akzeptieren Sie, dass sie wie besehen zur Verfügung gestellt wird. Vertu gewährleistet nicht, dass Vertu Software mit von Dritten gelieferter Hardware oder Software kompatibel ist, dass der Arbeitsablauf jeglicher Software ununterbrochen oder fehlerfrei funktioniert oder dass Softwarefehler korrigierbar sind oder korrigiert werden.
2. Die SIM-Karte sowie das Mobilfunknetz und/oder ein anderes Netz oder System, auf dem das Produkt betrieben wird, werden von einer dritten Partei, zum Beispiel von einem unabhängigen Betreiber, bereitgestellt. Aus diesem Grunde übernimmt Vertu mit dieser eingeschränkten Herstellergarantie keine Haftung für den Betrieb, die Verfügbarkeit, die Netzabdeckung, die Dienste oder die Reichweite des Mobilfunknetzes oder eines anderen Netzes oder Systems. Der Betreiber muss unter Umständen vor der Reparatur oder vor dem Austausch des Produkts durch Vertu oder eine von Vertu autorisierte Stelle die SIM-Zugangssperre oder irgendeine andere Sperre entsperren, die eingefügt worden ist, um das Produkt an ein bestimmtes Netz oder einen bestimmten Betreiber zu binden. Kontaktieren Sie in solchen Fällen bitte zunächst Ihren Betreiber, um das Produkt zu entsperren.
3. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie deckt Folgendes nicht ab: a) normale Abnutzung (einschließlich jeglicher Abnutzung von Kameralinsen, Akkus oder Displays); b) Mängel, die auf grobe Behandlung zurückzuführen sind (einschließlich jeglicher Mängel, die durch scharfe Gegenstände, durch Biegen, Druck oder Fallenlassen etc. entstehen); c) Mängel oder Schäden, die durch nicht sachgerechte Nutzung des Produkts entstehen, einschließlich der Benutzung, die im Widerspruch zu den Instruktionen von Vertu (zum Beispiel nach den in dem Benutzerhandbuch enthaltenen Anleitungen) steht; d) sonstige Ereignisse, die nicht im zumutbaren Einflussbereich von Vertu liegen.
4. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie deckt keine Mängel oder angeblichen Mängel ab, die auftreten, weil das Produkt mit einem beliebigen anderen Produkt, Zubehör, Software und/oder Diensten, die nicht durch Vertu hergestellt oder zur Verfügung gestellt wurden, benutzt oder verbunden wurde oder in sonstiger Weise, die nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht, benutzt wurde. Mängel können durch Viren verursacht werden, die auf einen von Ihnen oder von einem Dritten ausgeführten unerlaubten Zugang zu Dienstleistungen, anderen Zugangsdiensten, Computersystemen oder Netzwerken zurückzuführen sind. Ein solcher unerlaubter Zugang kann durch Hacking, durch die unberechtigte Benutzung von Passwörtern oder durch eine Vielzahl anderer Aktionen erfolgen.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

5. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie gilt nicht für Mängel, die auf dem Kurzschließen des Akkus oder dem Bruch der Dichtung der Akkuumhüllung oder -zellen beruhen, oder wenn Anzeichen vorliegen, dass eine Manipulation gegeben ist oder dass der Akku in anderen Geräten benutzt wurde, als denen, für die er vorgesehen ist. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie gilt nicht, wenn das Produkt von einer anderen als einer autorisierten Kundendienststelle geöffnet, verändert oder repariert wird, wenn es mit nicht genehmigten Ersatzteilen repariert wird oder wenn die Produktseriennummer, der mobile Zugangsdatencode oder die IMEI-Nummer entfernt, gelöscht, unkenntlich gemacht oder verändert wurde oder in irgendeiner Form unlesbar ist. Die Entscheidung darüber wird in das alleinige Ermessen von Vertu gestellt.
6. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie findet keine Anwendung, wenn das Produkt Feuchtigkeit oder extremen Temperatur- und Umweltbedingungen (oder einem raschen Wechsel derselben), Korrosion oder Oxidation ausgesetzt wurde, Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten darüber verschüttet wurden oder chemische Substanzen eingewirkt haben.

## Haftungsbeschränkung

Diese Eingeschränkte Herstellergarantie stellt Ihre einzigen und ausschließlichen Rechtsbehelfe gegenüber Vertu dar und ist Vertus einzige und ausschließliche Haftung für Mängel an Ihrem Produkt.

Soweit es das anwendbare Recht erlaubt, haftet Vertu nicht für den Verlust, für die Beschädigung oder für die Verfälschung von Daten, für den Verlust von Profiten, der Gebrauchsfähigkeit oder Funktionsfähigkeit des Produkts, für Geschäftsverluste, Vertragsverluste, Verluste der Einkommensquelle oder Verluste von zu erwarteten Einsparungen, erhöhte Kosten oder Ausgaben für indirekten Verlust oder Schäden, Folgeverlusten oder -schäden oder für außergewöhnliche Verluste oder Schäden. Vertus Haftung ist der Höhe nach auf den Anschaffungswert des Produkts begrenzt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für den Fall, dass Vertu vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt oder im Falle von Todesfällen oder Personenschäden, die erwiesenermaßen auf Vertus Fahrlässigkeit beruhen.

## Weitere wichtige Hinweise zur Garantie

Die Verfügbarkeit von Produkten, Funktionen, Anwendungen und Services kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Vertu-Niederlassung oder von einer durch Vertu autorisierten Kundendienststelle.

Alle mobilen Geräte sind anfällig gegenüber Störungen, die die Leistung beeinträchtigen können.

**Vertu ist nicht für Funk- und Fernsehstörungen verantwortlich, die durch nicht genehmigte Änderungen dieses Geräts entstehen. Derartige Modifikationen machen unter Umständen Ihr Recht auf den Betrieb des Geräts zunichte.**

Die Zurückentwicklung der im Produkt enthaltenen Software ist im maximal zulässigen Rahmen der geltenden Gesetze untersagt. Insofern als die von Vertu übernommene Gewährleistung, Garantie, Schadensersatzverpflichtung und Haftung durch die Angaben in diesem Dokument eingeschränkt werden, gelten diese Einschränkungen ebenso für jegliche Gewährleistung, Garantie, Schadensersatzverpflichtung und Haftung der Lizenzgeber von Vertu.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Entsprechend der nachstehenden Regelungen des Abschnitts „Haftungsbeschränkung“ ist Vertu unter keinen Umständen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, haftbar für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus dem Verlust, aus der Beschädigung oder aus der Verfälschung von Inhalten und Daten während der Reparatur oder des Austausches des Produkts resultieren.

Vertu erwirbt das Eigentum an allen Teilen des Produktes oder anderen Ausstattungsgegenständen, die Vertu ersetzt hat. Vertu und die von Vertu autorisierten Kundendienststellen behalten sich das Recht vor, Bearbeitungsgebühren zu erheben, falls das Produkt nicht von den Bedingungen der Eingeschränkten Herstellergarantie umfasst wird.

Für die Reparatur oder den Austausch des Produkts darf Vertu neue, erneuerte oder neuwertige Produkte oder Teile verwenden. Das Produkt kann landesspezifische Elemente enthalten, einschließlich Software. Im Falle des Reexports des Produkts vom ursprünglichen Bestimmungsland in ein anderes Land kann das Produkt landesspezifische Elemente enthalten, die nicht als Mangel im Sinne dieser Eingeschränkten Herstellergarantie gelten.

## Hinweise zu Softwareanwendungen für das Telefon

Für die Dienste auf dem Telefon wie z. B. Vertu Life, Vertu Certainty, Vertu Concierge, Empfohlene Apps, Vertu Select, Vertu City Brief, Genaue Zeitangabe und Dual-Time Zone ist eine Datenverbindung erforderlich, damit aktuelle Daten an Ihr Vertu-Telefon gesendet werden können. Falls die Verbindung nicht hergestellt werden kann, stehen diese Funktionen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Informationen zur Datenverbindung in Ihrem Heimatnetz oder beim Roaming in andere Netze erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Einige Anwendungen, einschließlich der oben genannten, stellen möglicherweise automatisch eine Verbindung zum Internet her. Um dies zu vermeiden, müssen Sie entsprechende Verbindungseinstellungen auf Ihrem Telefon wählen und/oder die Dienste beim Roaming deaktivieren.

Vergewissern Sie sich vor der Installation von Aktualisierungen auf dem Telefon, dass über das Gerät eine Verbindung zum Internet hergestellt werden kann und der Telefonakku ausreichend geladen ist (oder schließen Sie das Telefon vor Beginn der Aktualisierung an das Ladegerät an).

Sie können das Telefon erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung wieder nutzen. Das gilt auch für Notrufe.

Durch Service- oder Software-Upgrades werden möglicherweise die Zähler des Telefons zurückgesetzt.

Das Vorhandensein eines Zertifikats verringert die Risiken von Remoteverbindungen und Softwareinstallationen erheblich. Um tatsächlich eine höhere Sicherheit zu erreichen, müssen die Zertifikate jedoch authentisch und vertrauenswürdig sein und darüber hinaus richtig eingesetzt werden. Zertifikate haben eine beschränkte Lebensdauer. Wenn sie abgelaufen oder ungültig geworden sind, überprüfen Sie, ob die aktuellen Datums- und Uhrzeitangaben Ihres Geräts korrekt sind. Überprüfen Sie vor dem Ändern von Zertifikatseinstellungen stets unbedingt, ob der Inhaber des Zertifikats wirklich vertrauenswürdig ist und ob das Zertifikat tatsächlich dem aufgeführten Inhaber gehört.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Damit das Gerät anzeigen kann, dass eine gesendete Mitteilung empfangen oder gelesen wurde, muss diese Funktion vom Netz unterstützt werden. Diese Informationen sind jedoch nicht immer zuverlässig.

Die Sprachaufzeichnung kann während eines Datenanrufs oder einer aktiven GPRS/3G-Verbindung nicht verwendet werden.

Nur kompatible Geräte können Multimedia-Mitteilungen empfangen.

Wenn ein in die Multimedia-Mitteilung eingefügtes Element zu groß für das Netz ist, kann dessen Größe automatisch vom Telefon reduziert werden.

Manche Mitteilungen werden auf verschiedenen Geräten möglicherweise unterschiedlich angezeigt.

Wenn Ihr Telefon eine drahtlose Synchronisation von Daten mit ActiveSync-fähigen Microsoft Exchange-Servern bietet, erhalten Sie durch die Bereitstellung dieses Service jedoch keinerlei Rechte am geistigen Eigentum von Microsoft in Bezug auf jegliche Serversoftware oder Servergeräte, auf die mithilfe des Telefons zugegriffen wird, noch in Bezug auf die Verwendung von Microsoft Exchange ActiveSync außerhalb des Telefons.

Bei der Eingabe von Kontakten oder der Bearbeitung von Sprachbefehlen sollten Sie keine sehr kurzen oder ähnlichen Namen für unterschiedliche Kontakte oder Befehle angeben.

**Da die Verwendung von Anrufnamen in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel und in Notfällen schwierig sein kann, sollten Sie sich nicht unter allen Umständen allein auf die sprachgesteuerte Wählfunktion verlassen.**

Ein Cache-Speicher dient zum Zwischenspeichern von Daten auf dem Telefon. Wenn Sie auf vertrauliche Informationen oder einen passwortgeschützten Service zugegriffen oder zuzugreifen versucht haben, löschen Sie anschließend den Inhalt des Zwischenspeichers.

Die für die Handschrifterkennung unterstützten Eingabemethoden und Sprachen können je nach Region unterschiedlich sein und stehen möglicherweise nicht für alle Sprachen zur Verfügung.

Die Verfügbarkeit und die Qualität der GPS-Signale können durch Ihren Standort, die Satellitenpositionen, Gebäude, natürliche Hindernisse, Wetterbedingungen sowie Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden. In Gebäuden oder unterirdisch sind GPS-Signale möglicherweise nicht verfügbar. Setzen Sie GPS nicht für genaue Standortbestimmungen ein, und verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf die von GPS und Mobilfunknetzen bereitgestellten Standortdaten.

Koordinateninformationen stehen möglicherweise nicht in allen Regionen zur Verfügung.

Wenn über das Mobilfunknetz und GPS Standortkoordinaten ermittelt werden können, ist es möglich, die Standortdaten an ein Bild oder einen Videoclip anzufügen.

Wenn Sie ein Bild oder einen Videoclip mit angefügten Standortdaten versenden, sind die Standortdaten möglicherweise für andere Betrachter des Bilds oder des Videoclips sichtbar. Sie können diese Geomarkierungen in den Kameraeinstellungen deaktivieren.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Einige Standortdaten werden nicht von Vertu, sondern von Drittanbietern generiert. Manche dieser Daten sind möglicherweise ungenau und nicht überall verfügbar.

Beachten Sie bitte, dass digitale Kartenwerke selten akkurat und vollständig sind. Sie sollten sich aus diesem Grund niemals ausschließlich auf die Karten auf dem Telefon verlassen.

Die Services der sozialen Netzwerke werden von Drittanbietern bereitgestellt und gehören nicht zum Lieferumfang von Vertu. Sie stehen möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung.

Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerks, da Sie Ihren Standort und andere Informationen u. U. für eine große Gruppe von Benutzern freigeben. Die Nutzungsbedingungen gelten für die Übermittlung von Informationen durch den jeweiligen Service, und Sie sollten sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung des jeweiligen Service vertraut machen.

Inhalte mit einem digitalen Urheberrechtsschutz (Digital Rights Management, DRM) werden mit einer Lizenz zur Verfügung gestellt, die die Nutzungsrechte regelt. Einige Lizenzen sind SIM-Karten-gebunden, sodass die geschützten Inhalte nur dann abrufbar sind, wenn sich die SIM-Karte im Telefon befindet.

### Einschränkungen für WLAN und Bluetooth

In manchen Ländern gelten Einschränkungen für die Verwendung von WLANs und der Bluetooth-Technologie. Weitere Informationen erhalten Sie von den zuständigen Behörden.

### Passives NFC-Gerät

Ihr Telefon enthält möglicherweise ein passives NFC-Gerät. Mit diesem Gerät kann Vertu bei Vorlage des Telefons in einer Niederlassung oder bei einer von Vertu autorisierten Kundendienststelle dessen Echtheit feststellen.

## Zertifikate und Lizenzen

Das Vertu Portable Power Pack ist ein von UL genehmigtes Zubehörteil.

Das Telefon enthält RSA BSAFE-Kryptografie- oder Sicherheitsprotokollsoftware von RSA Security.

Das Telefon verwendet Java™.
Java™ und alle auf Java basierenden Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Die Wortmarke und die Logos von Bluetooth sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Vertu erfolgt unter Lizenz.

## Umweltaspekte

### RoHS-Erklärung

Das Produkt enthält in Übereinstimmung mit der EU-RoHS-Richtlinie (Reduction of Hazardous Substances) 2002/95/EC keine der folgenden Substanzen:

- Blei
- Sechswertiges Chrom
- Quecksilber
- Polybromierte Biphenyle (PBB)
- Kadmium
- Polybromierte Diphenylether (PBDE)

### Nickel

Die Oberflächen von Vertu-Geräten enthalten kein Nickel. Je nach dem Modell und der Modellvariante des Geräts können die Oberflächen Edelstahl und andere Legierungen enthalten.

### Hinweis zum Recycling in der EU

Vertu erfüllt die Bestimmungen der europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE). Dies wird ggf. durch das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt angezeigt. Das Symbol besagt, dass das damit ausgezeichnete Produkt nach der Verabschiedung der WEEE-Gesetzgebung auf den Markt kam. Der Benutzer sollte das Produkt daher nicht im Hausmüll, sondern auf geeignete Weise entsorgen. Hintergrundinformationen zur europäischen WEEE-Richtlinie finden Sie unter http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.

Wenn Sie möchten, dass das Produkt am Ende der Produktlebensdauer von Vertu recycelt wird, geben Sie es bitte bei der Verkaufsstelle zurück, bei der Sie es erworben haben (falls bekannt). Andernfalls senden Sie es bitte an den Hauptsitz von Vertu. Falls Sie ein Ersatzprodukt von einem anderen Anbieter erwerben, ist dieser Anbieter verpflichtet, das Produkt, das ersetzt wurde, anzunehmen und auf geeignete Weise zu entsorgen.

**Entsorgen Sie Geräte mit eingebauter Batterie nie in einem Feuer, da die eingebaute Batterie explodieren könnte.**

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

## Ausfuhrkontrollen

Das Produkt enthält unter Umständen Komponenten, Technologien oder Software, die Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gegen das geltende Recht verstoßende Umgehung ist untersagt.

## Hinweise zu Urheberrecht und Marken

Copyright © Vertu 2011-2013. Alle Rechte vorbehalten.

Vertu und das V Logo sind eingetragene Marken. Andere Produkt- oder Firmennamen, die in der vorliegenden Präsentation erwähnt werden, sind unter Umständen Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

Vertu entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter. Daher behält Vertu sich das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu verbessern.

Google, Google Play, Android und andere Marken sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wurde auf der Grundlage von Arbeiten reproduziert und modifiziert, die Google erstellt und freigegeben hat, und er wird entsprechend der Bedingungen verwendet, die in der Creative Commons 3.0 Attribution License beschrieben sind.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch in Verbindung mit Informationen, die in Übereinstimmung mit MPEG-4 Visual Standard durch einen Verbraucher zum Zweck einer persönlichen und nicht kommerziellen Aktivität codiert wurden, und (ii) für die Verwendung in Verbindung mit einem MPEG-4 Video, das durch einen lizenzierten Videoanbieter bereitgestellt wird. Für jede andere Art der Verwendung wird keine Lizenz erteilt noch impliziert.

Für weitere Informationen, auch in Bezug auf eine werbende, interne und kommerzielle Verwendung, wenden Sie sich an MPEG LA, LLC. Siehe http://www.mpegla.com.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte, Funktionen, Anwendungen und Services kann je nach Region unterschiedlich sein. Nähere Informationen erhalten Sie bei Vertu Concierge.

## SAR-Hinweis - RM-828V

### IHR VERTU-TELEFON (MODELL: VERTU Ti, TYP: RM-828V, FCC ID: P7QRM-828V) ENTSPRICHT DEN RICHTLINIEN IM HINBLICK AUF FUNKWELLENEXPOSITION

Ihr Telefon ist eine Funksende- und Empfangseinheit. Es wurde so konzipiert, dass es die in internationalen Richtlinien genannten Grenzwerte für Funkwellenexposition nicht überschreitet. Die Richtlinien wurden von der unabhängigen, wissenschaftlichen Vereinigung ICNIRP entwickelt und beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheit zu gewährleisten.

Die Expositionsrichtlinien für Mobiltelefone basieren auf der Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate). Der in den ICNIRP-Richtlinien genannte SAR-Grenzwert beträgt durchschnittlich 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) pro zehn Gramm Gewebe. SAR-Werte werden in Tests an Standardbetriebsstandorten mit einem Telefon bei höchstem Leistungspegel in allen geprüften Frequenzbereichen ermittelt. Der tatsächliche SAR-Wert des Geräts kann jedoch beim Betrieb unter diesem Wert liegen, da das Gerät so konzipiert ist, dass nur die zum Erreichen des Netzwerks erforderliche Energie verwendet wird. Der Energiewert ändert sich in Abhängigkeit von diversen Faktoren, wie beispielsweise der Nähe des Benutzers zur Netzbasisstation. Der höchste SAR-Wert, der im Rahmen der ICNIRP-Richtlinien bei der Verwendung des Geräts am Ohr zulässig ist, beträgt 0.585 W/kg. Dieses Telefon erfüllt die Anforderungen zur Funkwellenexposition, wenn es entweder in normaler Position am Ohr oder mindestens 15 mm vom Körper entfernt getragen wird. Falls Sie ein Trageetui, einen Gürtelclip, eine Hülle oder ähnliches für das Tragen am Körper verwenden, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Telefon im oben genannten Mindestabstand von Ihrem Körper gehalten werden.

Um Dateien oder Nachrichten zu senden, muss für das Gerät eine qualitativ hochwertige Verbindung zu einem Netzwerk verfügbar sein. In einigen Fällen kann es bei der Übertragung von Dateien oder Nachrichten zu Verzögerungen kommen, bis eine geeignete Netzwerkverbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die obigen Hinweise zum Mindestabstand eingehalten werden, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Die Verwendung von Telefonzubehör und -erweiterungen kann ebenfalls in abweichenden SAR-Werten resultieren. SAR-Werte können je nach den geltenden gesetzlichen Melde- und Prüfungserfordernissen und den verfügbaren Netzfrequenzbereichen variieren. Weitere SAR-Informationen finden Sie im Abschnitt zu Produktinformationen unter www.vertu.com.

## USA und Kanada

Ihr Telefon erfüllt ebenfalls die Richtlinien im Hinblick auf Funkwellenexposition, die von der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada festgelegt wurden. Der nach diesen Richtlinien zulässige SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W/kg pro Gramm Gewebe. Der höchste SAR-Wert, der bei der Zertifizierung des Geräts nach dieser Norm ermittelt wurde, beträgt für die Verwendung am Kopf 0.83 W/kg und bei ordnungsgemäßem Tragen des Telefons am Körper (mit mindestens 10 mm Abstand zum Körper) 1.38 W/kg.

Ihr Telefon kann zu Funk- und Fernsehstörungen führen (wenn Sie das Telefon beispielsweise in der Nähe von Empfangsgeräten betreiben). Die FCC und Industry Canada können Ihnen die Verwendung des Telefons untersagen, wenn auftretende Störungen nicht beseitigt werden können. Wenden Sie sich bitte an Vertu Concierge, falls Sie Unterstützung benötigen. Die Produkte entsprechen Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien.

FC VERTU Ti
RM-828V

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 

Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: (i) Die Produkte dürfen keine schädlichen Störungen verursachen; und (ii) die Produkte müssen den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Alle Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Vertu genehmigt wurden, machen unter Umständen das Recht des Benutzers auf den Betrieb des Geräts zunichte.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht den kanadischen Anforderungen ICES-003.

## Konformitätserklärung

CE 0168

Vertu erklärt unter alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte mit den Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5 übereinstimmen: Modell VERTU Ti, Typ RM-828V; Modell Vertu V Collection Wired Headset HS-3V; Modell Vertu Portable Power Pack, Typ DC-15V; und USB-Datenkabel, Typen CA-209DV und CA-210DV. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.vertu.com.

Vertu Corporation Limited, Beacon Hill Road, Church Crookham, Hampshire GU52 8DY.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten. 